* En del av innehållet i denna handbok kan skilja sig från din telefon beroende på mjukvaran som installerats eller din operatör.

ELECTRONICS

Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till http://www.samsung.se.
Klicka in på
"Support"=>Mobiltelefoner"=>"FAQ"

Alternativt ring vår kundsupport
Tel: 020-46 46 46

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-05400A
Swedish. 07/2004. Rev. 1.0

SGH-E310
Användarhandbok

Innehåll

Viktiga säkerhetsföreskrifter 7

Packa upp 9

Telefonen 10
Telefonens utseende 10
Teckenfönster 13
Nätindikatorer 16
Kamera 16

Komma igång 17
Sätta i SIM-kortet 17
Ladda batteriet 19
Slå på/av telefonen 21

Samtalsfunktioner 22
Ringa ett samtal 22
Ställa in volymen 27
Besvara ett samtal 28
Visa missade samtal 29
Snabbt växla över till läget Vibrator/Tyst 31

Välja funktioner och alternativ 32
Använda de programstyrda knapparna 32
Välja alternativ 33

Skriva in text 34
Ändra textinmatningsläge 35
Använda bokstavsläget 36
Använda T9-läget 37
Använda sifferläget 39
Använda symbolläget 39

Alternativ under ett samtal 40
Parkera ett samtal 40
Använda menyfunktionerna 41
Stänga av mikrofonen (mute) 42
Stänga av/Sända knapptoner 43
Sända DTMF-toner 43
Söka efter ett nummer i Kontakter 44
Samtal väntar 45
Ringa ett gruppsamtal 45

Använda menyer 48
Bläddra fram en menyfunktion 48
Använda genvägar 49
Lista över menyfunktioner 50

Spel & mer 56
Sparade program 56
Spel 58
JAVA inställning 59

Vodafone live! 60
Vodafone live! 60
Ange URL 63
Bokmärken 64
Nytt 65
Spel 65
Ljud 65
Bilder 66
Nyheter 66
Browser-inställningar 66
Töm Cache 68

Hjälpredor 69
Vodafone 69
Larm 69
Kalkylator 71
Att göra 72
Röstmemo 74
Valutaväxlare 76

Meddelanden 77
Skapa 77
Inkomna 86
Mina meddelanden 91
Röstbrevlåda 97
Album 98
Vodafone Mail 98
Messenger 98
Push-meddelanden 99
Meddelandeinställningar 99
Minnesstatus 103
Radera alla 104

Kamera 105
Ta bild 105
Spela in videoklipp 110
Mina bilder 111
Mina videoklipp 112

Min telefon 113
Bilder 113
Spel 114
Ljud 115
Mina videoklipp 116
Mallar 116
Minnesstatus 117

Kalender 118
Titta i kalendern 118
Skriva in memo 118
Visa ett memo 120

Telefonbok 121
Kontakter 121
Skapa kontakt 123
Söka grupp 125
Redigera grupp 126
Återuppringning 127
Kortnummerlista 131
Mina nummer 133
Minnesstatus 133

Inställningar 134
Telefon 134
Display 138
Ljud 140
Samtal 145
Tid och datum 152
Nätverksval 153
Säkerhet 154

Felsökning 158

Åtkomstkoder 161
Telefonlösenord 161
PIN-kod 162
PUK-kod 162
PIN2 163
PUK2 163
Lösenord samtalsspärrar 164

Hälso- och säkerhetsinformation 165
SAR Certifikat Information 165
Säkerhetsföreskrifter för användning av batterier 166
Säkerhet på vägen 168
Användningsförhållanden 168
Elektronisk utrustning 169
Miljöer med explosionsrisk 171
Nödsamtal 172
Annan viktig säkerhetsinformation 173
Skötsel och underhåll 174

Ordlista 176

Index 181

Snabbreferens 187

Viktiga säkerhetsföreskrifter

Läs igenom följande föreskrifter innan du använder din mobiltelefon. Att bortse från föreskrifterna kan vara både riskfyllt och olagligt.

Säkerhet på vägen i första hand

Använd inte mobiltelefonen när du kör. Parkera fordonet först.

Stäng av telefonen när du tankar

Använd inte telefonen på bensinstationer eller i närheten av bränsle eller kemikalier.

Stäng av telefonen på flygplan

Mobiltelefoner kan orsaka elektriska störningar. Det är både olagligt och riskfyllt att använda dem på flygplan.

Stäng av telefonen på sjukhus

Stäng av telefonen när du befinner dig nära medicinsk utrustning. Följ lokala bestämmelser.

Störningar

Alla mobiltelefoner kan påverkas av elektriska störningar vilket kan inverka på deras prestanda.

Särskilda bestämmelser

Följ alla lokala bestämmelser för mobiltelefoni. Stäng alltid av telefonen där det är förbjudet att använda den och på alla platser där den kan orsaka elektriska störningar eller innebära risk (t ex på sjukhus).

Använd den med förnuft

Använd bara telefonen för normal användning (mot örat). Undvik onödig kontakt med antennen när telefonen är påslagen, i synnerhet när den används.

Nödsamtal

Kontrollera att telefonen är påslagen och har kontakt med nätet. Skriv in det lokala larmnumret och tryck sedan på knappen . Deaktivera funktioner som eventuellt kan förhindra uppkoppling innan du ringer. Uppge all nödvändig information så exakt som möjligt. Stäng inte av telefonen innan du uppmanas att göra det.

Vattentålighet

Telefonen är inte vattentät. Se till att hålla den torr.

Tillbehör och batterier

Använd endast tillbehör som är godkända av Samsung. Ej godkänd utrustning kan skada telefonen och medföra risk för personskador.

Använd bara batterier och laddare som är godkända av Samsung.

Kvalificerad service

Endast speciellt utbildad servicepersonal får installera eller reparera mobiltelefoniutrustning.

Mer information om säkerhet finns i “Hälso- och säkerhetsinformation” på sid 165.

VARNING

ANVÄND RÄTT SORTS BATTERI. ETT BATTERI AV FEL TYP KAN EXPLODERA.

LÄMNA TILLBAKA BATTERIER TILL ÅTERVINNING.

Packa upp

Förpackningen innehåller följande delar:

Telefon



Reseadapter

Batteri

Portabel handsfree

Användarhandböcker

Handledsrem

Anmärkning: Förpackningens innehåll kan variera mellan olika länder eller olika telefonoperatörer.

Följande tillbehör till telefonen kan inhandlas hos din SAMSUNG-återförsäljare:

- Standardbatteri/Batteri med förlängd driftstid
- Handledsrem
- Datakabel
- Enkel handsfreesats för bil
- Batteriladdare
- Reseadapter

Telefonen

Telefonens utseende

Illustrationerna nedan visar telefonens viktigaste delar.

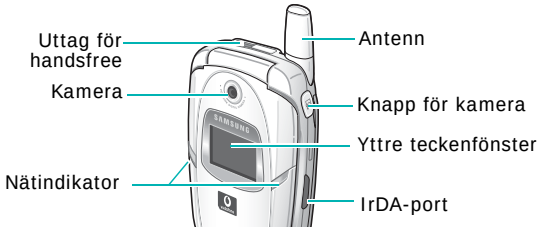

Knapp(-ar)	**Beskrivning**
	I menyläge: Bläddra igenom menyalternativen. I textläge: Flytta markören upp och ned beroende på riktningen för knappen som du har tryckt på. I viloläge: Öppna favoritmenyns alternativ direkt. Mer information om genvägar finns på sid 136.
	I textläge: Flytta markören upp och ned beroende på riktningen för knappen som du har tryckt på. I viloläge: Öppna favoritmenyns alternativ direkt. Mer information om genvägar finns på sid 136.
 (programstyrda knappar)	Utföra de funktioner som anges av texten ovanför (på teckenfönstrets nedersta rad).
	Öppna menyläget från viloläget. I menyläge: Välja aktuell meny/ aktuellt alternativ eller bekräfta en inmatning. Tryck på den här knappen för att välja första alternativet direkt när det finns flera alternativ att välja mellan.
	Ta bort tecken från teckenfönstret. I menyläge: Återgå till den föregående skärmen.
	Ringa upp eller besvara ett samtal. I viloläge: När knappen hålls nedtryckt rings det senast slagna, missade eller mottagna numret upp.

Knapp(-ar)	**Beskrivning** (forts)
	Avsluta ett samtal. När knappen hålls nedtryckt slås telefonen på eller stängs av. I menyläge: Avbryta inmatning och gå tillbaka till viloläge.
	I viloläge: När du håller knappen nedtryckt öppnar du ditt mobilsvar.
	Skriva in siffror, bokstäver och vissa specialtecken.
	Skriva in specialtecken. Utföra olika funktioner.
	(på höger sida av telefonen) I viloläge:Öppna menyn **Kamera**. Startar kameran när den hålls nedtryckt. I fotoläget: Tar en bild.
	(på vänster sida av telefonen) Under ett samtal: Justera volymen i hörluren. I viloläge: Med luckan öppen justerar du volymen på knappljudet. När telefonen är stängd aktiveras det yttre teckenfönstret när knappen hålls nedtryckt. I menyläge: Bläddra igenom menyalternativen.

Teckenfönster

Teckenfönstrets utseende

Teckenfönstret har tre områden.

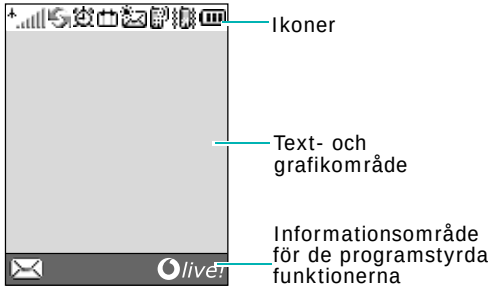

Område	**Beskrivning**
Översta raden	Visar olika ikoner. Se sid 14.
Mittraderna	Visar meddelanden, instruktioner och information som du skriver in, t ex numret du slår.
Nedersta raden	Visar funktioner som för närvarande hör ihop med de två programstyrda knapparna.

Ikoner

Ikon	Beskrivning
	Visa styrkan på den mottagna signalen. Ju fler streck, desto starkare signal.
	Visas när IrDa-porten är aktiv. Mer information finns på sid 134.
	Visas när du har ställt in ett larm.
	Visas när du befinner dig utanför ditt hemområde och har anslutit dig till ett annat nät, t ex i utlandet.
	Visas när du har fått ett nytt SMS (Short Message Service).
	Visas när ett nytt mobilsvarsmeddelande har tagits emot.
	Visas när du har fått ett nytt MMS (Multimedia Message Service).
	Visas medan samtal pågår.
	Visas när du är utanför din egen operatörs täckningsområde. När den visas går det inte att ringa eller ta emot samtal.
	Visas när du är ansluten till GPRS-nätet.
	Visas när du är i ditt hemområde om du har registrerat dig för den tjänsten.
	Visas när du är i ditt kontorsområde om du har registrerat dig för den tjänsten.

Ikon	Beskrivning (forts)
	Visas när du har angett att inkommande samtal ska vidarekopplas till ett annat nummer. När SIM-kortet stöder ALS (Alternate Line Service) kan det visas tillsammans med numret på den aktuella linjen, t ex , och .
	Visas när läget Vibrator/Tyst är aktiverat eller när du ställer in att telefonen ska vibrera när du får ett samtal. Mer information finns på sid 31 respektive sid 141.
	Visas när mikrofonen är avstängd.
	Visa batteriets laddningsnivå. Ju fler streck, desto mer laddning finns kvar.

Bakgrundsljus

Teckenfönstret och knappsatsen är bakgrundsbelysta. Bakgrundsbelysningen tänds när du trycker på en knapp eller öppnar telefonen. Den stängs av om inte någon knapp trycks in inom en viss tidsperiod som ställs in på menyn **Bakgrundsljus**. Efter en minut släcks displayen för att spara på batteriet.

På menyn **Bakgrundsljus** anger du hur länge bakgrundsbelysningen ska vara tänd. Mer information finns på sid 139.

Yttre teckenfönster

Din telefon har ett yttre teckenfönster på framsidan av telefonen. Det visar när du får nya meddelanden eller telefonsamtal. Där visas också varningar vid de tider som du har angett larm för. Bakgrundsljuset tänds och motsvarande ikon visas i det yttre teckenfönstret.

Det yttre teckenfönstret stängs av ca 15 sekunder efter att du har stängt telefonen. Aktivera teckenfönstret genom att trycka på någon av volymknapparna.

När telefonen är stängd kan du ta bilder med hjälp av det yttre teckenfönstret. Tryck på kameraknappen på telefonens högra sida och håll den nedtryckt. Se sid 109.

Nätindikatorer

Nätindikatorerna finns på telefonens framsida. De blinkar när telefonen har kontakt med nätet.

Nätindikatorerna aktiveras eller deaktiveras på menyn **Nätindikator**. Mer information finns på sid 139.

Kamera

Med kameran på telefonens framsida kan du ta ett foto eller spela in en video när du är på rörlig fot.

Mer information om kamerafunktionen finns på sid 105.

Komma igång

Sätta i SIM-kortet

När du tecknar ett mobiltelefonabonnemang får du ett SIM-kort till telefonen. Det är laddat med information om ditt abonnemang, t ex PIN-kod och tillgängliga tilläggstjänster.

Viktigt! Det är lätt att skada SIM-kortet och dess kontakter så att de repas eller viks. Var försiktig när du sätter i och tar ur kortet eller hanterar det på annat sätt.

Förvara alltid SIM-kort utom räckhåll för små barn.

1. Stäng av telefonen, om den är på, genom att hålla knappen ⏻ nedtryckt tills avstängningsbilden visas.

2. Ta bort batteriet. Gör så här:

   ① Dra batterispärren mot telefonens överkant och håll kvar den i detta läge.

   ② Ta bort batteriet enligt bilden.

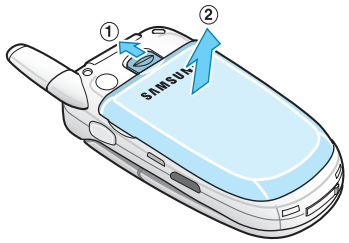

3. Skjut in SIM-kortet i SIM-korthållaren, enligt bilden, så att det fastnar i rätt läge.

   Kontrollera att metallkontakterna på kortet är vända mot telefonen.

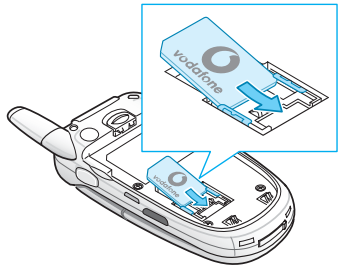

   Anmärkning: När du behöver ta bort SIM-kortet skjuter du det uppåt enligt bilden och tar sedan ur det ur hållaren.

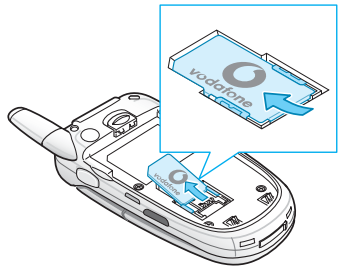

4. Placera batteriet så att piggarna på batteriet passar in i skårorna på telefonens baksida.

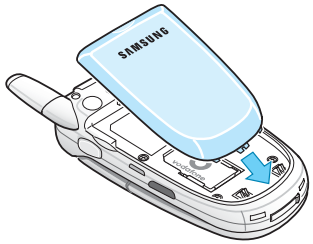

5. Tryck ned batteriet tills det fastnar i rätt läge med ett klick. Kontrollera att batteriet sitter rätt innan du slår på telefonen.

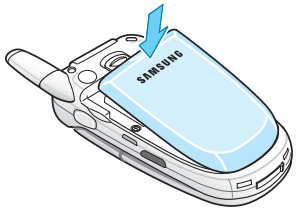

Ladda batteriet

Telefonen drivs av ett uppladdningsbart litiumjonbatteri. Batteriet laddas med den medföljande reseadaptern. Använd endast godkända batterier och laddare. Mer information kan lämnas av närmaste SAMSUNG-återförsäljare.

Med reseadaptern kan du använda telefonen medan batteriet laddas, men det innebär dock att telefonen laddas långsammare.

Anmärkning: Du måste ladda upp batteriet helt innan du använder telefonen första gången. Ett helt urladdat batteri laddas upp på ca 200 minuter.

1. Anslut reseadaptern på telefonens undersida med batteriet på plats.

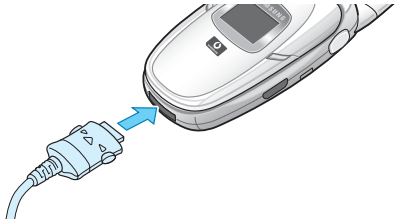

2. Anslut adaptern till ett vanligt vägguttag.

3. När laddningen är klar tar du bort adaptern från vägguttaget och kopplar sedan bort den från telefonen genom att trycka in knapparna på kontaktens båda sidor och dra ur den.

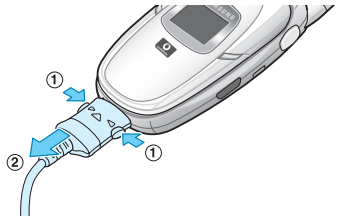

Anmärkning: Ta inte bort batteriet från telefonen medan telefonen är kopplad till adaptern. Detta kan skada telefonen.

Indikator för svagt batteri

När batteriet är svagt, och det bara återstår några minuters samtalstid, hörs en varningssignal och ett meddelande blinkar på teckenfönstret. När detta inträffar stängs bakgrundsbelysningen av för att spara på batteriet.

När batteriet blir alltför svagt stängs telefonen av automatiskt.

Slå på/av telefonen

1. Öppna telefonen.

2. Håll knappen ⏻ nedtryckt tills telefonen slås på.

3. Om du tillfrågas om lösenordet till telefonen skriver du in det och trycker sedan på den programstyrda knappen **Ok** eller mittknappen.

   Telefonens lösenord är förinställt på "00000000". Mer information finns på sid 161.

4. Om du tillfrågas om din PIN-kod skriver du in den och trycker sedan på den programstyrda knappen **Ok** eller mittknappen. Mer information finns på sid 162.

   Telefonen söker efter ditt nätverk och när den hittar det visas viloskärmen i teckenfönstret. Nu kan du ringa eller ta emot samtal.

   Anmärkning: Språket för teckenfönstret kan vara förinställt på engelska. Om du vill ändra språk gör du det med menyalternativet **Språk**. Mer information finns på sid 135.

5. När du vill stänga av telefonen håller du knappen ⏻ nedtryckt tills avstängningsbilden visas.

Samtalsfunktioner

Ringa ett samtal

När viloskärmen visas slår du telefonnumret, inklusive riktnummer, och trycker sedan på knappen .

Anmärkning: Om du aktiverat alternativet **Återuppringning** på menyn **Extra Inställningar** ringer telefonen automatiskt upp den person som inte svarat, eller redan är upptagen i telefon, upp till tio gånger. Mer information finns på sid 137.

Ringa ett utlandssamtal

1. Håll knappen **0** nedtryckt.

   Tecknet **+** visas.

2. Skriv in landsnumret, riktnumret och telefonnumret och tryck på knappen .

Korrigera numret

För att radera...	Tryck på...
den sista siffran som visas	knappen **C**.
andra siffror i numret	vänster- eller högerknappen tills markören står omedelbart till höger om den siffra som ska raderas och tryck sedan på knappen **C**. Det går också att infoga en siffra som saknas.
hela teckenfönstret	knappen **C** och håll den nedtryckt minst en sekund.

Avsluta ett samtal

När du vill avsluta ett samtal trycker du lätt på knappen eller stänger telefonen.

Återuppringning av det senast slagna numret

Telefonen sparar nummer för de samtal som du har ringt, tagit emot eller missat om motparten kan identifieras. Mer information finns på “Återuppringning” på sid 127.

Visa ett sparat nummer:

1. Om du har skrivit in tecken i teckenfönstret trycker du på knappen för att återgå till viloläget.

2. Tryck på knappen för att visa listan över de senaste numren i den ordning som du har ringt eller tagit emot dem.

3. Använd upp- eller nedknappen för att bläddra igenom numren tills rätt nummer markeras.

4.

För att...	Tryck på...
ringa upp numret	knappen .
visa numret i redigeringsläget	mittknappen eller på den programstyrda knappen **Val** och välj **Visa**.
ta bort numret	den programstyrda knappen **Val** och välj **Radera**.
ta bort alla nummer i listan Återuppringning	den programstyrda knappen **Val** och välj **Radera alla**. Mer information finns på sid 129.

Ringa upp ett nummer i Kontakter

Du kan spara namn och telefonnummer till personer du ofta ringer i SIM-kortets eller telefonens minne. Dessa minnen kallas med ett gemensamt namn Telefonbok.

När du har sparat ett telefonnummer i Telefonbok kan du ringa upp det med bara några få knapptryckningar. Du kan också ange kortnummer för de mest använda numren med funktionen Snabbuppringning.

Mer information om Telefonbok finns på sid 121.

Spara ett nummer i viloläget

Så snart du börjar skriva in ett nummer visas **Spara** ovanför den vänstra programstyrda knappen för att du ska kunna spara numret i Telefonbok.

1. Skriv in numret som ska sparas.

   Anmärkning: Om du skriver fel korrigerar du med den programstyrda knappen **Ta bort** eller knappen **C**. Mer information finns på sid 22.

2. När allt är rätt trycker du på den programstyrda knappen **Spara** eller mittknappen.

3. Välj en ikon för att identifiera kategorin för numret som ska sparas. Det finns tre olika kategorier:
   - : Mobiltelefonnummer
   - : Kontorsnummer
   - : Hemnummer

   Tryck på vänster- eller högerknappen för att markera rätt kategori och tryck sedan på den programstyrda knappen **Välj** eller mittknappen.

4. Välj minne, antingen **SIM** eller **Telefon**, genom att trycka på upp- eller nedknappen och tryck sedan på den programstyrda knappen **Välj** eller mittknappen.

   Anmärkning: Om du byter telefon kommer de nummer som är sparade på ditt SIM-kort att automatiskt finnas tillgängliga på din nya telefon. De nummer som sparats i telefonens minne måste dock skrivas in på nytt.

5. Skriv in ett namn och tryck på den programstyrda knappen **Ok** eller mittknappen.

   Mer information om hur du skriver in tecken finns på sid 34.

6. Om du inte vill spara numret och namnet på den föreslagna platsen trycker du på den programstyrda knappen **Ta bort** eller knappen **C** för att radera platsnumret. Skriv sedan in den plats du vill använda genom att trycka på sifferknapparna.

7. Tryck på den programstyrda knappen **Ok** eller mittknappen för att spara namn och nummer.

   Namnet och numret som du just har sparat visas.

8.

För att...	**Tryck på...**
använda postens alternativ	den programstyrda knappen **Val**. Mer information finns på sid 122.
ringa upp numret	mittknappen eller knappen .
återgå till viloläget	knappen .

Ringa upp telefonnummer i Telefonbok

När du har sparat telefonnummer i Telefonbok kan du enkelt och snabbt ringa upp dem med de platsnummer som du har tilldelat dem i Telefonbok.

Anmärkning: Om du inte kommer ihåg platsnumret måste du öppna menyn **Kontakter** och söka efter namnet. Se sid 121.

Ringa upp ett nummer på SIM-kortet:

1. I viloläget matar du in platsnumret för det telefonnummer du vill ringa upp och trycker sedan på knappen #.

   Listan med SIM-kortsposter öppnas.

2. Använd upp- eller nedknappen om du vill välja andra nummer i listan.

3. Tryck på den programstyrda knappen **Slå nr**, knappen , eller mittknappen när du vill ringa upp det markerade numret.

Ringa upp ett nummer i telefonminnet:

1. I viloläget trycker du på knappen **0** och håller den nedtryckt. Ett + visas.

2. Mata in platsnumret för det telefonnummer du vill ringa upp och tryck sedan på knappen #.

   Listan med posterna i telefonminnet öppnas.

3. Använd upp- eller nedknappen om du vill välja andra nummer i listan.

4. Tryck på den programstyrda knappen **Slå nr**, knappen , eller mittknappen när du vill ringa upp det markerade numret.

Ställa in volymen

Om du vill ändra volymen i hörluren under pågående samtal, kan du göra det med hjälp av volymknapparna på telefonens vänstra sida.

Tryck på ∧ för att höja volymen och på ∨ för att sänka den.

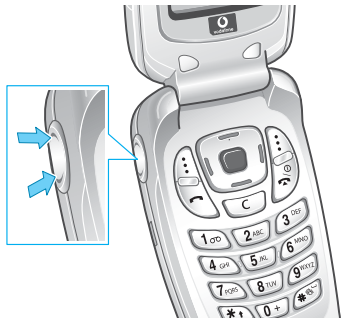

I viloläget kan du även ställa in volymen för knappljudet på samma sätt.

Besvara ett samtal

När någon ringer upp dig ringer telefonen och bilden för inkommande samtal visas.

Telefonnumret, eller namnet om det finns sparat i Kontakter, för den som ringer upp visas.

1. Öppna telefonen om det behövs. Tryck på knappen eller den programstyrda knappen **Svara** för att ta emot det inkommande samtalet.

   Om du har valt alternativet **Svar valfri knapp** i menyn **Extra Inställningar** kan du trycka på vilken knapp som helst för att svara, utom på knappen och den programstyrda knappen **Avvisa**. Se sid 137.

   Om du har valt alternativet **Aktiv lucka** i menyn **Extra Inställningar** svarar du genom att helt enkelt öppna telefonen. Se sid 137.

   Anmärkning: Om du inte vill besvara samtalet, trycker du på en av volymknapparna och håller den nedtryckt innan du öppnar telefonen. Du kan också trycka på den programstyrda knappen **Avvisa** eller knappen .

2. Avsluta samtalet genom att stänga telefonen eller trycka på knappen .

Anmärkning: Du kan besvara ett samtal samtidigt som du använder Telefonbok eller menyfunktionerna. När samtalet har avslutats visas den funktionsskärm som du använde före samtalet.

Visa missade samtal

Om du inte haft möjlighet att besvara ett samtal kan du ändå ta reda på vem som har ringt så att du kan ringa upp den som sökte dig.

Antalet missade samtal visas i viloläget omedelbart efter att du har missat ett samtal.

Visa det missade samtalet omedelbart:

1. Öppna telefonen om den är stängd.
2. Tryck på den programstyrda knappen **Se** eller mittknappen.

   Numret för det senast missade samtalet visas om det är tillgängligt.

3.

För att...	**Tryck på...**
bläddra igenom missade samtal	upp- eller nedknappen.
ringa upp numret som visas	knappen .
redigera eller ta bort numret för ett missat samtal	den programstyrda knappen **Välj** eller mittknappen. Se nedan.

Redigera numret för ett missat samtal

Anmärkning: Om numret för det missade samtalet inte finns tillgängligt visas inte alternativet **Visa**.

1. Tryck på mittknappen.

Du kan även trycka på den programstyrda knappen **Val** och sedan markera alternativet **Visa** med upp- eller nedknappen. Tryck på den programstyrda knappen **Välj** eller mittknappen.

2. Ändra numret efter behov.

3.

För att...	**Tryck på...**
ringa upp numret	knappen .
spara numret	den programstyrda knappen **Spara** eller mittknappen och skriv ett namn och ett platsnummer. Mer information finns på sid 24.

Radera ett missat samtal

1. Tryck på den programstyrda knappen **Val**.
2. Om det behövs, trycker du på upp- eller nedknappen för att markera alternativet **Radera**.
3. Tryck på den programstyrda knappen **Välj** eller mittknappen.

Du kan när som helst trycka på knappen för att avsluta funktionen Missat samtal.

Anmärkning: Du kan när som helst öppna funktionen Missat samtal genom att välja menyn **Missade samtal**. Mer information finns på sid 127.

Snabbt växla över till läget Vibrator/ Tyst

Välj läget Vibrator/Tyst när du vill stänga av alla telefonljud, till exempel på en teater.

Tryck på knappen # i viloläget och håll den nedtryckt tills meddelandet "Vibrator / Tyst" och ikonen Vibration () visas.

I läget Vibrator/Tyst använder din telefon följande inställningar.

Ljud	**Ny inställning**
Larmtyp	Vibration
knappljud	Av
SMS/MMS-signal	Ljus + Vibration
CB-signal	Nätindikator
Uppvikningston	Av
Påslagningston	Av
Extratoner	Av

För att lämna läget Vibrator/Tyst och aktivera de föregående ljudinställningarna trycker du på knappen # igen och håller den nedtryckt tills ”Avslutar Vibrator/Tyst” visas. Vibrationsikonen () visas inte längre.

Anmärkningar:
- När du stänger av telefonen deaktiveras läget Vibrator/Tyst automatiskt.
- Att aktivera läget Vibrator/Tyst stänger inte av kameraljudet när ett foto tas.

Välja funktioner och alternativ

Telefonen har flera olika funktioner som du kan använda för att anpassa den efter eget önskemål. Funktionerna är indelade i menyer och undermenyer som du öppnar med de två programstyrda knapparna och . Funktionsinställningarna framgår av de olika menyerna och undermenyerna där du också kan ändra inställningarna när det behövs.

Använda de programstyrda knapparna

De programstyrda knapparnas funktion varierar beroende på vilken telefonfunktion som är aktiv. Texten på teckenfönstrets nedersta rad, strax ovanför varje knapp, visar den aktuella funktionen.

Exempel:

Tryck på den vänstra programstyrda knappen för att öppna menyn **Meddelanden**.

Tryck på den högra programstyrda knappen när du vill starta WAP-läsaren (Wireless Application Protocol).

Välja alternativ

Så här väljer du funktion/alternativ:

1. Tryck på lämplig programstyrd knapp.

2.

För att...	Tryck på...
välja: • funktionen som visas • det markerade alternativet	den programstyrda knappen **Välj** eller mittknappen.
visa nästa funktion eller markera nästa alternativ i listan	nedknappen eller knappen ∨ på telefonens vänstra sida.
gå tillbaka till föregående funktion eller alternativ i listan	uppknappen eller knappen ∧ på telefonens vänstra sida.
gå en nivå uppåt i menystrukturen	den programstyrda knappen **Åter** eller knappen **C**.
lämna menystrukturen, utan att ändra inställningarna	knappen .

I vissa funktioner måste ett lösenord eller en PIN-kod anges. Skriv in koden och tryck på den programstyrda knappen **Ok** eller mittknappen.

Anmärkning: När du öppnar en lista med alternativ markeras det aktiva alternativet. Om det endast finns två alternativ att välja mellan, t ex **På**/**Av** eller **Aktiverad**/**Deaktiverad**, blir istället det alternativ som inte är aktivt automatiskt markerat för att du ska kunna välja det direkt.

Skriva in text

När du använder telefonen kommer du ofta att vilja skriva in text, t ex för att spara namn i Kontakter, skriva ett meddelande, skapa personliga hälsningar eller planera din kalender. Du kan skriva in både siffror och bokstäver med telefonens knappsats.

Telefonen har följande textinmatningslägen:

- **Bokstavsläge**

  I det här läget kan du skriva bokstäver genom att trycka på den knapp som är märkt med rätt bokstav. Tryck en, två, tre eller fyra gånger tills rätt bokstav visas.

- **T9-läge**

  I det här läget skriver du ord med endast en knapptryckning per bokstav. Respektive knapp på knappsatsen representerar mer än en bokstav. Om du t ex trycker på **5** skrivs i tur och ordning J, K eller L. T9-läget jämför automatiskt den serie knapptryckningar som du har gjort mot en intern ordlista för att avgöra vilket ord som är troligast att du håller på att skriva. Därför behövs långt mycket färre knapptryckningar än när du skriver i det vanliga bokstavsläget.

- **Siffror**

  I detta läge skriver du in siffror.

- **Symboler**

  I det här läget kan du skriva in olika symboler och specialtecken.

Ändra textinmatningsläge

När markören är i ett fält där det går att skriva in tecken visas textinmatningslägets indikator på skärmen.

Exempel: Skriva ett SMS-meddelande (Short Message Service)

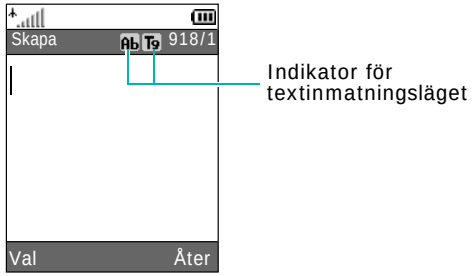

1. Tryck på knappen * och håll den nedtryckt för att växla mellan bokstavsläget och T9-läget.

   I T9-läget visas T9 på menyns namnlist. I bokstavsläget visas ingen indikator.

2. Tryck på knappen * om du vill växla mellan följande lägen:

Läge	Indikator
Iniversaler	Ab visas.
Versaler	AB visas.
Gemener	ab visas.
Siffror	1 visas.
Symboler	S visas.

Anmärkning: Andra textinmatningslägen kan finnas tillgängliga beroende på aktuellt land.

Använda bokstavsläget

Använd knapparna **1** till **0** när du vill skriva in text.

1. Tryck på knappen med den bokstav du vill skriva in:
   - En gång för den första bokstaven
   - Två gånger för den andra bokstaven
   - osv.
2. Skriv in övriga bokstäver på samma sätt.

Anmärkning: Markören flyttas åt höger när du trycker på en annan knapp. Om du ska skriva in samma bokstav två gånger (eller en annan bokstav på samma knapp) väntar du bara några sekunder så flyttas markören automatiskt åt höger. Skriv sedan nästa bokstav.

I nedanstående tabell visas alla tecken som finns tillgängliga.

Knapp	Tecken i den ordning de visas	
	Versaler	Gemener
1	. , - ? ! @ : ( ) / 1	
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä åæ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	+ = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

Anmärkning: Tecknen som finns tillgängliga i bokstavsläget kan variera mellan olika länder.

- Tryck på knappen # för att skriva blanksteg.
- Du kan flytta markören med hjälp av bläddringsknapparna. Om du vill ta bort en bokstav trycker du på den programstyrda knappen **Ta bort** eller knappen **C**. Tryck på någon av knapparna och håll den nedtryckt för att tömma teckenfönstret.

Använda T9-läget

I textinmatningsläget T9 kan du skriva in alla tecken med enstaka knapptryckningar. Textinmatningsläget baseras på en inbyggd ordbok.

Skriva in ord i T9-läget:

1. I textinmatningsläget T9 börjar du skriva ett ord genom att trycka på knapparna **2** - **9**. Tryck bara en gång på varje knapp per bokstav.

   Exempel: Skriva in "Hej" i T9-läget: tryck på knapp **4**, **3** och **5**.

   Ordet du skriver in visas på teckenfönstret. Det kan ändras för varje knapp du trycker på.

2. Skriv hela ordet innan du ändrar eller tar bort något.

3. Fortsätt med steg 4 när ordet visas på rätt sätt.

   Om ordet inte visas på rätt sätt trycker du på knappen **0** eller upp- eller nedknappen upprepade gånger för att visa alternativa ordval för de knappar du har tryckt på.

   Exempel: Både "Ge" and "Hd" skrivs med knapparna **4** och **3**. Telefonen visar det vanligaste ordet först.

4. Tryck på knappen # för att skriva ett blanksteg och börja med nästa ord.

Lägga till ett nytt ord i T9-ordboken:

1. När du har har tryckt på knapparna som motsvarar det ord du vill lägga till trycker du på **0** eller nedknappen för att visa de alternativa orden.

2. När det inte finns fler ord att välja mellan visas **Fyll på** på nedersta raden. Tryck på den programstyrda knappen **Fyll på** eller mittknappen.

3. Om det behövs raderar du ordet med den programstyrda knappen **Ta bort** eller knappen **C** och skriver in ordet i bokstavsläget istället. Se sid 36.

4. Tryck på den programstyrda knappen **Ok**.

   Ordet läggs till i T9-ordboken och är det första ord som kommer att visas när motsvarande knappar trycks ned.

Anmärkning: Funktionen finns inte i alla språk.

- Om du vill skriva punkt, bindestreck eller apostrof trycker du på knappen **1**. I T9-läget används grammatiska regler för att interpunktionen ska bli rätt.
- Du kan flytta markören med hjälp av vänster- och högerknapparna. Om du vill ta bort en bokstav trycker du på den programstyrda knappen **Ta bort** eller knappen **C**. Tryck på någon av knapparna och håll den nedtryckt för att tömma teckenfönstret.

Använda sifferläget

I sifferläget kan du skriva in siffror i ett SMS-meddelande. Tryck på knapparna med de siffror som ska skrivas in.

Använda symbolläget

Du kan använda symbolläget när du vill skriva symboler i ett SMS-meddelande.

För att...	**Tryck på...**
välja en symbol	motsvarande sifferknapp.
visa fler symboler	upp- eller nedknappen.
skriva in symbolen/-erna i meddelandet	den programstyrda knappen **Ok** eller mittknappen.
ta bort symboler(-na)	den programstyrda knappen **Ta bort** eller knappen **C**. När inmatningsfältet är tomt trycker du på denna knapp för att gå tillbaka till föregående skärm.
avbryter inmatningen och avslutar symbolläget.	den programstyrda knappen **Åter**.

Alternativ under ett samtal

Telefonen har ett antal kontrollfunktioner som du kan använda under ett pågående samtal.

Parkera ett samtal

Du kan parkera det aktuella samtalet när du vill. Du kan ringa ett samtal medan du håller på med ett annat samtal om tjänsten stöds av nätverksoperatören.

För att placera ett samtal i parkerat läge trycker du bara på den programstyrda knappen **Parkera**. Du kan återaktivera samtalet när du vill genom att trycka på den programstyrda knappen **Återta**.

Ringa ett samtal när ett annat samtal pågår:

1. Skriv in telefonnumret du vill ringa upp eller slå upp det i Kontakter.

   Mer information om hur du söker efter nummer i Kontakter finns på sid 121.

2. Tryck på knappen för att ringa det andra samtalet.

   Det första samtalet parkeras automatiskt.

Alternativt,

1. Parkera det pågående samtalet genom att trycka på den programstyrda knappen **Parkera**.

2. Ring det andra samtalet på vanligt sätt.

När du har både ett pågående samtal och ett parkerat kan du växla mellan de två samtalen och låta det parkerade bli det pågående och vice versa.

För att växla mellan samtalen trycker du bara på den programstyrda knappen **Växla**.

Det pågående samtalet placeras i parkerat läge och det parkerade samtalet återaktiveras, så att du kan fortsätta samtala med den personen.

När du är klar avslutar du samtalen på vanligt sätt genom att trycka på knappen .

Använda menyfunktionerna

Du kan öppna funktionerna på huvudmenyn under ett samtal.

1. Tryck på mittknappen.

   Du kan även trycka på den programstyrda knappen **Val** och sedan på den programstyrda knappen **Ok** eller mittknappen när alternativet **Meny** markeras.

2. Tryck på upp- eller nedknappen när du vill bläddra igenom menylistan.

   Anmärkning: Vissa menyer kan inte användas under ett samtal. De är deaktiverade i listan.

3. När rätt meny är markerad trycker du på den programstyrda knappen **Välj** eller mittknappen.

4. Upprepa steg 2 och 3 om det finns undermenyer.

Mer information om tillgängliga menyalternativ finns i listan på sid 50.

Stänga av mikrofonen (mute)

Du kan stänga av telefonens mikrofon tillfälligt så att den andra personen, i telefonen, inte kan höra dig.

Exempel: Du vill säga något till en person i rummet, men vill inte att den du talar med i telefon ska höra dig.

Stänga av mikrofonen tillfälligt:

1. Tryck på den programstyrda knappen **Val**.
2. Tryck på nedknappen för att markera alternativet **Mikrofon av**.
3. Tryck på den programstyrda knappen **Ok** eller mittknappen.

   Den du talar med kan inte längre höra dig.

Slå på mikrofonen igen:

1. Tryck på den programstyrda knappen **Val**.
2. Om nödvändigt, trycker du på nedknappen för att markera alternativet **Mikrofon på**.
3. Tryck på den programstyrda knappen **Ok** eller mittknappen.

   Den du talar med hör dig igen.

Stänga av/Sända knapptoner

Med alternativen **Ej knappton** och **Knapptoner** kan du stänga av och sätta på knapptonerna. Om alternativet **Ej knappton** har valts hörs inga knappljud och du slipper därför irriterande toner om du trycker på knapparna under samtal.

Anmärkning: För att kommunicera med telefonsvarare och datoriserade telefonväxlar måste alternativet **Knapptoner** vara valt.

Sända DTMF-toner

Du kan sända DTMF-tonerna i en följd när du har skrivit in de siffror som ska sändas.

Detta alternativ är praktiskt att använda när ett lösenord eller kontonummer ska sändas till ett automatiserat system, t ex en banktjänst.

Sända DTMF-toner:

1. När du är ansluten till det automatiserade systemet trycker du på den programstyrda knappen **Val**.
2. Tryck på nedknappen för att markera alternativet **Sänd DTMF**.
3. Tryck på den programstyrda knappen **Ok** eller mittknappen.
4. Ange numret som ska sändas och tryck på mittknappen.

   Tonerna sänds.

Söka efter ett nummer i Kontakter

Du kan söka efter ett nummer i Kontakter under ett pågående samtal.

1. Tryck på den programstyrda knappen **Val**.
2. Tryck på nedknappen för att markera alternativet **Kontakter**.
3. Tryck på den programstyrda knappen **Ok** eller mittknappen.

   Posterna i Kontakter visas.
4. Skriv in namnet du söker.

   När du skriver in de första bokstäverna i namnet visas posterna i Kontakter i en lista som börjar med den första post som matchar det du skrivit in.
5. Om du vill se den markerade posten trycker du på den programstyrda knappen **Se** eller mittknappen.

Mer information om Kontakter finns på sid 121.

Samtal väntar

Du kan besvara ett inkommande samtal under ett pågående samtal om din operatör stöder denna funktion och menyn **Samtal väntar** är inställd på **Aktivera**, se sid 148. En ton upplyser dig om inkommande samtal.

Besvara ett samtal under ett pågående samtal:

1. Tryck på knappen för att besvara det inkommande samtalet.

   Det första samtalet parkeras automatiskt.
2. För att växla mellan samtalen trycker du på den programstyrda knappen **Växla**.
3. Om du vill avsluta ett parkerat samtal trycker du på den programstyrda knappen **Val** och väljer alternativet **Avsluta vänt.**.

   För att avsluta det pågående samtalet trycker du på knappen .

Ringa ett gruppsamtal

Ett gruppsamtal är en nätverkstjänst som gör att upp till sex personer kan delta samtidigt i ett grupp- eller konferenssamtal. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.

Upprätta ett gruppsamtal

1. Ring upp den första deltagaren på vanligt sätt.
2. Ring upp den andra deltagaren på vanligt sätt.

   Det första samtalet parkeras automatiskt.

3. För att ansluta den första deltagaren till gruppsamtalet trycker du på den programstyrda knappen **Val** och markerar alternativet **Koppla samman**. Tryck på den programstyrda knappen **Ok** eller mittknappen.

4. För att lägga till en ny person i gruppsamtalet ringer du upp vederbörande på vanligt sätt och trycker sedan på den programstyrda knappen **Val**. Markera alternativet **Koppla samman** och tryck på den programstyrda knappen **Ok** eller mittknappen.

Du kan lägga till inkommande samtal genom att besvara samtalet och trycka på **Val** och sedan välja alternativet **Koppla samman**. Upprepa så länge det behövs.

Tala privat med en deltagare

1. Tryck på den programstyrda knappen **Val** och markera alternativet **Välj en**. Tryck på den programstyrda knappen **Ok** eller mittknappen.

   Deltagarlistan visas.

2. Markera personen genom att trycka på upp- eller nedknappen och tryck sedan på knappen .

3. När alternativet **Privat** markeras trycker du på den programstyrda knappen **Ok** eller mittknappen.

   Du kan nu tala enskilt med den valda personen. De övriga deltagarna kan fortsätta tala med varandra.

4. När du vill återgå till gruppsamtalet trycker du på den programstyrda knappen **Val** och markerar alternativet **Koppla samman**. Tryck på den programstyrda knappen **Ok** eller mittknappen.

   Nu kan samtliga deltagare i gruppsamtalet höra varandra.

Släppa en deltagare

1. Tryck på den programstyrda knappen **Val** och markera alternativet **Välj en**. Tryck på den programstyrda knappen **Ok** eller mittknappen.

   Deltagarlistan visas.

2. Markera personen genom att trycka på upp- eller nedknappen och tryck sedan på knappen .

3. Tryck på nedknappen för att markera alternativet **Ta bort** och tryck sedan på den programstyrda knappen **Ok** eller mittknappen.

   Samtalet med att den valda deltagaren avslutas, men du kan fortsätta att tala med de övriga deltagarna.

4. När du vill avsluta gruppsamtalet stänger du telefonen eller trycker på knappen .

Använda menyer

Telefonen har ett antal olika funktioner som gör att du kan anpassa den efter dina önskemål. Funktionerna är indelade i menyer och undermenyer.

Du bläddrar bland menyerna och undermenyerna med hjälp av navigeringsknapparna eller genvägarna.

Bläddra fram en menyfunktion

1. I viloläget trycker du på mittknappen för att öppna menyläget.
2. Bläddra till rätt huvudmeny, t ex **Inställningar**, med navigeringsknapparna. Tryck på den programstyrda knappen **Välj** eller mittknappen för att öppna menyn.
3. Bläddra till rätt huvudmeny, t ex **Telefon** med upp- eller nedknappen. Tryck på den programstyrda knappen **Välj** eller mittknappen för att öppna menyn.
4. Om menyn innehåller undermenyer, till exempel **Språk**, kan du öppna dessa genom att bläddra med upp- eller nedknappen och trycka på den programstyrda knappen **Välj** eller mittknappen.

   Upprepa, om menyn som du har valt innehåller ytterligare alternativ.

5.

För att...	**Tryck på...**
bläddra igenom menyerna	upp- eller nedknappen, eller volymknapparna.
bekräfta den valda inställningen	den programstyrda knappen **Välj** eller mittknappen.

5.

För att...	**Tryck på...**
gå tillbaka till föregående menynivå	den programstyrda knappen **Åter** eller knappen **C**.
lämna menyn, utan att ändra på inställningarna	knappen .

Använda genvägar

Menyposter, dvs menyer, undermenyer och alternativ för inställning, kan lätt nås med hjälp av genvägsnumren. Huvudmenyerna kan öppnas genom att trycka på sifferknappen (**1** till **9**) som motsvarar dess plats på skärmen.

Tryck på mittknappen och ange menynumret.

Anmärkningar:
- Vilka nummer som hör till respektive meny visas i listan på sid 50.
- För menynumren 10 och 11 använder du knapparna **0** respektive *.

Exempel: Öppna menyn **Språk**.

1. Tryck på mittknappen.
2. Tryck på knappen **9** för **Inställningar**.
3. Tryck på knappen **1** för **Telefon**.
4. Tryck på knappen **3** för **Språk**.

   De tillgängliga språken visas.

Lista över menyfunktioner

Följande lista visar menystrukturen och de nummer som hör till respektive alternativ samt uppgift om sidan där funktionen beskrivs.

1. Spel & mer (se sid 56)

- 1.1 Sparade program
- 1.2 Spel
- 1.3 JAVA inställning

2. Vodafone live! (se sid 60)

- 2.1 Vodafone live!
- 2.2 Ange URL
- 2.3 Bokmärken
- 2.4 Nytt
- 2.5 Spel
- 2.6 Ljud
- 2.7 Bilder
- 2.8 Nyheter
- 2.9 Browser-inställningar
- 2.10 Töm Cache

3. Hjälpredor (se sid 69)

- 3.1 Vodafone
- 3.2 Larm
  - 3.2.1 Engångslarm
  - 3.2.2 Dagligt larm
  - 3.2.3 Veckolarm
  - 3.2.4 Radera alla larm
  - 3.2.5 Autopåslag
- 3.3 Kalkylator
- 3.4 Att göra
- 3.5 Röstmemo
  - 3.5.1 Spela in
  - 3.5.2 Mina ljud
  - 3.5.3 Radera alla
  - 3.5.4 Minnesstatus
- 3.6 Valutaväxlare

4. Meddelanden (se sid 77)

- 4.1 Skapa
  - 4.1.1 MMS
  - 4.1.2 SMS
  - 4.1.3 Vykort
- 4.2 Inkomna
  - 4.2.1 MMS
  - 4.2.2 SMS
- 4.3 Mina meddelanden
  - 4.3.1 Utkast
    - 4.3.1.1 Utkast till MMS
    - 4.3.1.2 Utkast till SMS
    - 4.3.1.3 Vykort
  - 4.3.2 Utgående
    - 4.3.2.1 MMS
    - 4.3.2.2 Vykort
  - 4.3.3 Mallar
    - 4.3.3.1 MMS-Mallar
    - 4.3.3.2 SMS-mallar
  - 4.3.4 CB
    - 4.3.4.1 Läs
    - 4.3.4.2 Ta emot
    - 4.3.4.3 Kanallista
    - 4.3.4.4 Språk
- 4.4 Röstbrevlåda
  - 4.4.1 Koppla till röstbrevlåda
  - 4.4.2 Centralnummer
- 4.5 Album
- 4.6 Vodafone Mail
- 4.7 Messenger
- 4.8 Push-meddelanden
  - 4.8.1 Inkomna
  - 4.8.2 Ta emot
  - 4.8.3 Radera alla
- 4.9 Meddelandeinställningar
  - 4.9.1 MMS-inställningar
  - 4.9.2 MMS-profiler
  - 4.9.3 SMS-inställningar

4. Meddelanden (forts)

- 4.10 Minnesstatus
  - 4.10.1 MMS
  - 4.10.2 SMS
- 4.11 Radera alla
  - 4.11.1 MMS
  - 4.11.2 SMS
  - 4.11.3 Vykort

5. Kamera (se sid 105)

- 5.1 Ta bild
- 5.2 Spela in videoklipp
- 5.3 Mina bilder
- 5.4 Mina videoklipp

6. Min telefon (se sid 113)

- 6.1 Bilder
  - 6.1.1 Mina bilder
  - 6.1.2 Sparade bilder
  - 6.1.3 Fler bilder
- 6.2 Spel
  - 6.2.1 Sparade spel
  - 6.2.2 Fler spel
- 6.3 Ljud
  - 6.3.1 Mina ljud
  - 6.3.2 Sparade ljud
  - 6.3.3 Fler ljud
- 6.4 Mina videoklipp
- 6.5 Mallar
  - 6.5.1 MMS-Mallar
  - 6.5.2 SMS-mallar
- 6.6 Minnesstatus
  - 6.6.1 Spel
  - 6.6.2 Ljud & bilder
  - 6.6.3 Foton & videoklipp

7. Kalender (se sid 118)

8. Telefonbok (se sid 121)

- 8.1 Kontakter
- 8.2 Skapa kontakt
- 8.3 Söka grupp
- 8.4 Redigera grupp
- 8.5 Återuppringning
  - 8.5.1 Missade samtal
  - 8.5.2 Mottagna samtal
  - 8.5.3 Ringda samtal
  - 8.5.4 Radera alla
  - 8.5.5 Samtalstid
  - 8.5.6 Samtalskostnad*
  - 8.5.7 Dataräkneverk
- 8.6 Kortnummerlista
- 8.7 Mina nummer
- 8.8 Minnesstatus

9. Inställningar (se sid 134)

- 9.1 Telefon
  - 9.1.1 Aktivera infrarödport
  - 9.1.2 Välkomsttext
  - 9.1.3 Språk
  - 9.1.4 Genvägar
    - 9.1.4.1 Knapp upp
    - 9.1.4.2 Knapp ned
    - 9.1.4.3 Knapp höger
    - 9.1.4.4 Knapp vänster
  - 9.1.5 Extra Inställningar
  - 9.1.6 Grundinställning
- 9.2 Display
  - 9.2.1 Bakgrundsbild
    - 9.2.1.1 Bakgrundsbilder
    - 9.2.1.2 Visa text
    - 9.2.1.3 Textfärg
  - 9.2.2 Yttre display
  - 9.2.3 Menyinställning
  - 9.2.4 Bakgrundsljus
  - 9.2.5 Nätindikator
  - 9.2.6 Grafisk logo

* Visas endast om det stöds av ditt SIM-kort.

9. Inställningar (forts)

- 9.3 Ljud
  - 9.3.1 Ringsignal
  - 9.3.2 Ringvolym
  - 9.3.3 Larmtyp
  - 9.3.4 Knappljud
  - 9.3.5 Meddelandeton
    - 9.3.5.1 SMS-signal
    - 9.3.5.2 CB-signal
    - 9.3.5.3 MMS-signal
    - 9.3.5.4 Repetition
  - 9.3.6 Uppvikningston
  - 9.3.7 Påslagningston
  - 9.3.8 Signal vid samtal
  - 9.3.9 Extratoner
- 9.4 Samtal
  - 9.4.1 Vidarekoppling
    - 9.4.1.1 Alltid vidare
    - 9.4.1.2 Upptaget
    - 9.4.1.3 Inget svar
    - 9.4.1.4 Otillgänglig
    - 9.4.1.5 Avbryt alla
  - 9.4.2 Samtalsspärrar
    - 9.4.2.1 Alla utgående
    - 9.4.2.2 Utlandssamtal
    - 9.4.2.3 Utlandssamtal ej hemlandet
    - 9.4.2.4 Alla inkommande samtal
    - 9.4.2.5 Inkommande utomlands
    - 9.4.2.6 Avbryt alla
    - 9.4.2.7 Ändra lösenord samtalsspärrar
  - 9.4.3 Samtal väntar
  - 9.4.4 Dölj ID
    - 9.4.4.1 Grundinställning
    - 9.4.4.2 Dölj nummer
    - 9.4.4.3 Sänd nummer

9. Inställningar (forts)

- 9.4.5 Sluten grupp
  - 9.4.5.1 Indexlista
  - 9.4.5.2 Access utifrån
  - 9.4.5.3 Standardgrupp
- 9.5 Tid och datum
  - 9.5.1 Ange tiden
  - 9.5.2 Ange datum
  - 9.5.3 Världstid
  - 9.5.4 Tidsformat
  - 9.5.5 Alternativ
- 9.6 Nätverksval
  - 9.6.1 Automatiskt
  - 9.6.2 Manuellt
- 9.7 Säkerhet
  - 9.7.1 PIN-kontroll
  - 9.7.2 Ändra PIN-kod
  - 9.7.3 Telefonlås
  - 9.7.4 Ändra lösenord
  - 9.7.5 Privat
  - 9.7.6 SIM-lås
  - 9.7.7 FDN-läge*
  - 9.7.8 Ändra PIN2*

* Visas endast om det stöds av ditt SIM-kort.

Spel & mer

I denna meny kan du:

- använda häntade MIDlets (Java-program som kan köras i mobiltelefoner).
- hämta program från din nätverksoperatörs hemsida.
- ändra de inställningar för DNS (Domain name server) som kan behöva ändras för att få tillgång till Java-tjänster.

Sparade program

När du öppnar denna meny visas en lista med standardspel. Spel som du laddar ned läggs till på listan.

Köra en MIDlet

Anmärkning: Tillvägagångssättet som beskrivs nedan gäller för standardspel. Andra rutiner kan finnas för de spel du har hämtat.

1. Bläddra fram rätt MIDlet i listan med spel och tryck på mittknappen.
2. När MIDlets startskärm visas väljer du alternativ med navigeringsknapparna eller knapparna **2**, **4**, **6** och **8**.

   Välj mellan följande alternativ:

   - **START GAME**: Starta ett nytt spel.
   - **CONTINUE**: Fortsätta med det spel som du senast spelade när du blev avbruten.
   - **HIGH SCORE**: Visa de bästa resultaten hittills. Funktionen finns inte i alla spel.

   - **HOW TO PLAY**: Visa spelinstruktioner och knapparnas funktioner i spelet.
   - **OPTION**: Slå på/av ljudet i spelet.

3. Tryck på **5** eller mittknappen för att bekräfta.

Medan du spelar ett spel, för att...	**Tryck på...**
ändra ljudnivån	volymknapparna.
stoppa spelet och återgå till startskärmen	knappen **C**.
avsluta spelet	knappen .

Granska information om MIDlet

1. Bläddra fram rätt MIDlet och tryck på den programstyrda knappen **Info**.

   I teckenfönstret visas information om vald MIDlet, t ex filstorlek, programversion, tillverkare och version av Java VM. Du kan också kontrollera om denna MIDlet kan tas bort.

2. Använd upp- och nedknapparna för att se hela informationsskärmen.
3. Tryck på vänster- och högerknapparna för att visa övrig MIDlet-information.
4. Tryck på den programstyrda knappen **Radera** om du vill ta bort vald MIDlet och tryck sedan på den programstyrda knappen **Ja** eller mittknappen för att bekräfta.
5. Tryck på den programstyrda knappen **Åter** eller knappen **C** när du vill avsluta och återgå till spellistan.

Skriva in text

Om du behöver skriva in text medan du använder en MIDlet kan du använda följande inmatningslägen:

Versaler (**A**): Skriva in versaler.

Gemener (**a**): Skriva in gemener.

Sifferläge (**1**): Skriva in siffror.

Symboler (**S**): Skriva in symboler. Markera symbolen med navigeringsknapparna och tryck sedan på mittknappen för att infoga den.

T9 (**T9**): Skriva med en enda knapptryckning per bokstav.

Information om hur du byter textinmatningsläge finns på sid 35.

Spel

Välj den här menyn om du vill hämta fler Java-spel på hemsidan som är förinställd av din nätverksoperatör.

Anmärkning: Det är inte säkert att du har tillgång till Java-spel. Kontakta din nätverksoperatör.

JAVA inställning

DNS (Domain Name Server) är den server som översätter Java-serverns domännamn till IP-adress. JAVA DNS-adressen är förinställd, men ibland kan operatören ange att den ska ändras.

1. Skriv in den primära adressen med hjälp av sifferknapparna och tryck på den programstyrda knappen **Ok** eller mittknappen.
2. Skriv in den sekundära adressen och tryck på den programstyrda knappen **Ok** eller mittknappen.

Vodafone live!

Din telefon är utrustad med en WAP-läsare med vilken du kan koppla upp dig mot Internet och navigera trådlöst via din mobiltelefon.

Vodafone live!

Välj den här menyn när du vill koppla upp telefonen mot Internet och se hemsidan till din operatör för trådlöst Internet. Du kan också trycka på den programstyrda knappen ***live!*** i viloläget för att starta WAP-läsaren.

Operatören bestämmer innehållet på hemsidan varför innehållet på WAP-läsarens startsida kan variera. Visa hela sidan genom att trycka på upp- eller nedknappen.

Anmärkning: Du kan alltid, oavsett vilken sida i WAP-läsaren du är på, använda alternativet **Hem** för att komma tillbaka till startsidan. Mer information om menyerna i WAP-läsaren finns på sid 62.

Avsluta WAP-läsaren

Du kan när som helst avsluta WAP-läsaren genom att hålla knappen nedtryckt.

Navigera i WAP-läsaren

För att...	Tryck på...
bläddra fram och välja olika objekt i WAP-läsaren	upp- eller nedknappen och sedan på den programstyrda knappen **Välj** eller mittknappen för att bekräfta valet.
återgå till föregående sida	den programstyrda knappen **Åter** eller knappen **C**.
använda menyalternativen för Browser	knappen * under minst 2 sekunder. Mer information finns på sid 62.

Skriva in text i WAP-läsaren

När du ombeds skriva in text visas det aktiva textinmatningsläget i teckenfönstret.

Tryck på mittknappen en eller flera gånger när du vill ändra textinmatningsläge.

Välj mellan följande lägen:

Versaler (**A**): Skriva in versaler.

Gemener (**a**): Skriva in gemener.

Anmärkning: Du kan även ange symboler och skiljetecken i läget för versaler eller gemener. Mer information om tillgängliga tecken finns på sid 36.

T9-läge (**T9**): Skriva med en enda knapptryckning per bokstav. I det här läget kan du endast använda knappen **0** för att visa alternativa ord. När du vill ändra skiftläge trycker du på knappen * och håller den nedtryckt.

Sifferläge (**1**): Skriva in siffror.

Välja och använda menyalternativ i WAP-läsaren

Du kan välja olika menyalternativ när du använder WAP-läsaren på Internet.

Välja ett menyalternativ:

1. Tryck och håll ned knappen ✳.

   En menylista visas.

2. Markera en meny genom att trycka på upp- eller nedknappen.

3. Välj ett alternativ genom att trycka på den programstyrda knappen **Välj** eller mittknappen.

4. Välj eventuellt fler alternativ genom att trycka på upp- eller nedknappen och sedan på den programstyrda knappen **Välj** eller mittknappen för att bekräfta.

Anmärkning: Menyerna kan se olika ut beroende på din version av WAP-läsare.

Välj mellan följande alternativ:

Bookmärken: Visa listan med bokmärken. Du kan lägga till ett bokmärke för den aktuella Internet-sidan eller öppna någon av sidorna i listan.

Ladda om: Uppdatera den aktuella sidan.

Hem: Används för att när som helst återgå till operatörens hemsida.

Gå till URL: Används för att skriva in en URL-adress manuellt. När du har skrivit in adressen trycker du på den programstyrda knappen **Ok** för att öppna sidan.

Visa URL: Visa URL-adressen till den sida du är uppkopplad till. Du kan också ange denna sida som startsida.

För att...	Tryck på...
ange den aktuella sidan som startsida	den programstyrda knappen **Val** och välj sedan alternativet **Spara som Startsida**.
ange ett bokmärke för den aktuella sidan	den programstyrda knappen **Val** och välj sedan alternativet **Spara som Bokmärke**.
ta bort inställningen	den programstyrda knappen **Åter**.

Töm Cache: Ta bort informationen som har sparats i cache-minnet. I cache-minnet sparas den senaste sidorna som du har besökt på Internet.

Säkerhetsinformation: Visa säkerhetsinformation när du öppnar trådlöst Internet med inställningen för säker WAP aktiverad.

Inkomna SMS: Läsa meddelanden som du har hämtat på servern.

Visa bilder: Visa bilderna på aktuell webbsida.

Ange URL

Välj denna meny när du vill öppna en hemsida genom att skriva in adressen manuellt.

Mer information om hur du skriver in tecken finns på sid 34.

När du har skrivit in adressen trycker du på den programstyrda knappen **Ok** för att öppna sidan.

Bokmärken

I denna meny kan du spara upp till 13 adresser till dina favoritsidor. Det första bokmärket är en standardlänk som din nätverksoperatör har angett. Du kan ändra eller ta bort den.

Anmärkning: I WAP-läsaren kan du öppna denna meny direkt genom att trycka på knappen * och hålla den nedtryckt.

Spara en adress:

1. Markera en ledig plats och tryck på den programstyrda knappen **Redig.**.
2. Skriv in adressen och tryck på den programstyrda knappen **Ok** eller mittknappen.

   Mer information om hur du skriver in tecken finns på sid 34.
3. Skriv in ett namn för adressen och tryck på den programstyrda knappen **Ok** eller mittknappen.

När du vill öppna en sida med hjälp av ett bokmärke markerar du först bokmärket och trycker sedan på mittknappen.

När du har sparat ett bokmärke kan du välja mellan följande alternativ genom att trycka på den programstyrda knappen **Val**.

Gå till URL: Öppna sidan direkt.

Redigera: Redigera bokmärkets adress och namn.

Radera: Ta bort bokmärket.

Nytt

Välj den här menyn när du vill hämta den hemsida, som är förinställd av din nätverksoperatör, där du får information om operatörens senaste erbjudanden, t ex program som kan hämtas, priser, underhållning, teknisk support och kundservice.

Spel

Välj den här menyn när du vill hämta den hemsida, som är förinställd av din nätverksoperatör, där du kan få information om de senaste spelen och kunna hämta en rad olika spel.

Ljud

Välj den här menyn när du vill hämta den hemsida, som är förinställd av din nätverksoperatör, där du kan få information om de senaste ljuden och hämta olika signaler och toner.

Anmärkning: Det är möjligt att du inte kan hämta alla ringsignaler p g a att de inte har rätt filformat.

Bilder

Välj den här menyn när du vill hämta den hemsida, som är förinställd av din nätverksoperatör, där du kan hämta olika bilder och animationer.

Anmärkning: Det är möjligt att du inte kan hämta alla bilder p g a att de inte har rätt filformat.

Nyheter

Välj den här menyn när du vill hämta den hemsida, som är förinställd av din nätverksoperatör, där du kan få information om de senaste nyheterna och pressreleaserna från operatören.

Browser-inställningar

I den här menyn kan du ange upp till fyra proxyservrar för WAP-läsaren. Kontakta din operatör för mer information om de olika alternativen för Browser-inställningarna.

Anmärkningar:
- Den senast använda profilen används automatiskt för uppkoppling mot trådlöst Internet.
- Inställningsalternativen kan variera mellan olika länder.

För varje server kan följande alternativ anges:

Profilnamn: Ange ett namn på HTTP-servern.

Startsida URL: Ange adressen till startsidan. När standardsidan öppnas kan du ta bort den med den programstyrda knappen **Ta bort** eller knappen **C** och ange en egen.

Säkerhet: Ange datasäkerhet vid överföring. Välj **Säker** om du vill skydda dina data mot obehörig användning och **Ej säker** i annat fall.

Bärare: Ange vilken bärare som ska användas för olika typer av nätverksadresser, **GPRS**, **Data** eller **Prioritera GPRS**.

När du väljer **Prioritera GPRS** söker telefonen först efter ett GPRS-nätverk. Om det inte finns något GPRS-nätverk tillgängligt använder telefonen ett GSM-nätverk (Data).

Inställningen i Bärare bestämmer vilka övriga alternativ som finns.

När Bärare anges till **GPRS** eller **Prioritera GPRS**:

IP-adress: Ange den WDP-adress som krävs för uppkoppling mot Internet.

Användarnamn: Ange det användarnamn som behövs för uppkoppling mot GPRS-nätet.

Lösenord: Ange det lösenord som behövs för uppkoppling mot GPRS-nätet.

APN: Ange namnet på uppkopplingen som används för adressen i GPRS-nätet.

När Bärare anges till **Data**:

IP-adress: Ange den WDP-adress som krävs för uppkoppling mot Internet.

Användarnamn: Ange användarnamnet för PPP-servern.

Lösenord: Ange lösenordet till PPP-servern.

Telefonnummer: Ange telefonnumret till PPP-servern.

Uppkoppling: Ange typen av uppkoppling till **Analog** eller **ISDN**.

Anmärkning: Inställningarna för WAP-läsaren kan variera beroende på nätverksoperatör. Kontakta nätverksoperatören för mer information.

Töm Cache

Du kan ta bort all information som har sparats i cache-minnet, d v s telefonens temporära minne som används till att spara de senast hämtade sidorna från Internet.

Tryck på den programstyrda knappen **Ja** eller mittknappen för att bekräfta att informationen ska tas bort. I annat fall trycker du på den programstyrda knappen **Nej**.

Hjälpredor

I den här menyn kan du använda olika program med många praktiska funktioner.

Vodafone

Den här menyn är finns tillgänglig om du använder ett SIM AT-kort som förser dig med ytterligare tjänster, t ex nyheter, väder, sport, underhållning och lokala tjänster. Tillgängliga tjänster kan variera beroende på utbudet från din operatör.

Mer information finns i anvisningarna till SIM-kortet. Du kan också kontakta din operatör.

Larm

Med denna funktion kan du:

- ange att ett larm ska aktiveras vid en viss tidpunkt
- ställa in att telefonen ska slås på automatiskt och larma även i det fall den skulle vara avstängd.

Välj mellan följande alternativ:

Engångslarm: Larmet ringer bara en gång och deaktiveras sedan.

Dagligt larm: Larmet ringer vid samma tidpunkt varje dag.

Veckolarm: Larmet ringer för att väcka dig på morgonen.

Ställa in larmet:

1. Välj larmtyp och tryck sedan på den programstyrda knappen **Välj** eller mittknappen.

2. Ange när larmet ska höras.

   Anmärkning: Telefonen är förinställd på 24-timmarsformat. Information om hur du ändrar tidsformat finns på sid 152.

   Om du vill ställa in larmalternativen trycker du på den programstyrda knappen **Val**. Välj mellan följande alternativ:

   • **Ställ larm**: Ställa in larmet.

   • **Ta bort Larm**: Deaktivera det aktuella larmet.

   • **Larmsignal**: Ange en melodi för larmet.

3. Tryck på mittknappen.

4. Om tillämpligt: Markera **F.M** eller **E.M** och tryck sedan på den programstyrda knappen **Välj** eller mittknappen.

5. Om du har valt **Veckolarm** i steg 1 väljer du alternativ för repetition, **Måndag till Fredag** eller **Måndag till Lördag** och trycker sedan på den programstyrda knappen **Välj** eller mittknappen.

När larmet ringer, stänger du av det genom att antingen trycka på den programstyrda knappen **Avsluta**, någon av volymknapparna eller knappen ☎\⏻. Om telefonen är stängd trycker du på någon av volymknapparna.

Radera alla larm: Deaktivera alla larminställningar.

Autopåslag: När det här alternativet är inställt på **Aktiverad** aktiveras larmet vid en viss tidpunkt även om telefonen skulle vara avstängd.

Om alternativet är inställt på **Deaktiverad**, och telefonen är avstängd vid den angivna tiden, aktiveras inte larmet.

Kalkylator

Med den här funktionen kan du använda telefonen som en miniräknare. Kalkylatorn kan användas för de vanliga räknesätten, dvs addition, subtraktion, multiplikation och division.

1. Skriv in det första talet med sifferknapparna.

   Anmärkningar:
   • Du kan flytta markören med hjälp av knapparna ✳ och #.
   • Om du vill skriva in ett decimaltecken eller en parentes trycker du på den vänstra programstyrda knappen tills den önskade symbolen visas.

2. Ange räkneoperation genom att trycka på navigeringsknapparna enligt bilden i teckenfönstret.

3. Skriv in det andra talet.

4. Beräkna resultatet genom att trycka på mittknappen.

5. Upprepa steg 1 till 4 så många gånger som behövs.

Att göra

Med denna funktion kan du:

- skapa en lista över saker som ska uträttas.
- tilldela prioritet och deadline till varje uppgift.
- sortera uppgifterna efter prioritet eller status.

Skapa en prioritetslista

1. Tryck på den programstyrda knappen **Lägg till ny** eller mittknappen.
2. Skriv in den första uppgiften.

   Anmärkning: Mer information om hur du skriver in tecken finns på sid 34.
3. Tryck på den programstyrda knappen **Ok** eller mittknappen.
4. Välj prioriteten **Hög**, **Normal** eller **Låg** med upp- eller nedknappen och tryck på den programstyrda knappen **Välj** eller mittknappen.
5. Skriv in deadline och tryck på mittknappen.

   Om du inte vill ange deadline trycker du på den programstyrda knappen **Skippa**.

Redigera en prioritetslista

När du har valt menyn **Att göra** visas det aktuella innehållet med status, om uppgiften är klar, och prioriteten Hög, Normal eller Låg.

Bläddra till en uppgift i listan och tryck på mittknappen för att se information om uppgiften. Du kan bläddra igenom uppgifterna med upp- och nedknapparna om det behövs.

Om du vill ange att en uppgift är klar på aktuellt klockslag och datum trycker du på knappen * för att markera uppgiften.

När du trycker på den programstyrda knappen **Val** kan du välja mellan följande alternativ:

Visa: Visa information om uppgiften.

Lägg till ny: Skapa en ny uppgift.

Status: Ändra status för uppgiften. Välj rätt status, **Klar** eller **Ej klar**.

Redigera: Redigera uppgiften. Ändra text, prioritet och/eller deadline för uppgiften.

Sortera: Sortera befintliga uppgifter efter prioritet eller status. Ange sorteringsvillkor, **Hög**, **Låg**, **Klar** eller **Ej klar**.

Kopiera: Kopiera uppgiften.

Kopiera till Kalender: Kopiera en uppgift till kalendern som ett memo. Du kan ändra text och deadline för uppgiften och/eller ange ett larm.

Radera: Ta bort en uppgift.

Radera alla: Ta bort alla uppgifter.

Röstmemo

Det går att spela in röstmemon. Inspelade memon kan skickas i MMS-meddelanden till andra personer.

Spela in

I denna meny kan du spela in memon. När du har öppnat menyn visas en timer (30 sek) i teckenfönstret.

1. Tryck på den programstyrda knappen **Spela in** eller mittknappen när du vill starta inspelningen.
2. Spela in memot genom att tala i mikrofonen.
3. När du har tryckt på den programstyrda knappen **Stopp** eller mittknappen, eller när inspelningstiden är slut, kan du välja mellan följande alternativ:
   - **Spela**: Spela upp memot.
   - **Spela in nytt**: Spela över memot med ett nytt.
   - **Spara**: Spara memot.
4. Spara memot genom att välja alternativet **Spara** och trycka på den programstyrda knappen **Välj** eller mittknappen.
5. Om det behövs trycker du på den programstyrda knappen **Ta bort** eller knappen **C** för att ta bort standardnamnet och skriva in ett nytt namn på memot.

   Mer information om hur du skriver in tecken finns på sid 34.

6. Tryck på den programstyrda knappen **Ok** eller mittknappen.

   Memot sparas och sedan visas namnet på memot i teckenfönstret tillsammans med klockslag och datum då det sparades.
7. Tryck på den programstyrda knappen **Val** för att välja följande alternativ:
   - **Skicka MMS**: Skicka memot till andra med MMS-funktionen. Mer information om hur du skickar ett meddelande finns på sid 77.
   - **Byt namn**: Ändra namnet på memot.
   - **Radera**: Ta bort memot.
8. Avsluta genom att trycka på den programstyrda knappen **Åter** eller knappen .

Mina ljud

I den här menyn visas listan med sparade röstmemon. Bläddra till ett memo och tryck på mittknappen om du vill spela upp det.

Tryck på den programstyrda knappen **Val** på memolistan för att välja följande alternativ:

Spela: Spela upp memot.

Skicka MMS: Skicka memot till andra med MMS-funktionen. Mer information om hur du skickar ett meddelande finns på sid 77.

Byt namn: Ändra memonamnet.

Information: Visa detaljerad information om memot.

Radera: Ta bort memot.

Radera alla

Du kan ta bort alla dina röstmemon på denna meny.

När du ombeds bekräfta trycker du på den programstyrda knappen **Ja** eller mittknappen en eller flera gånger.

Minnesstatus

Du kan kontrollera utnyttjat och återstående minnesutrymme för röstmemon.

I teckenfönstret visas Totalt, Ledigt och Använt utrymme, inklusive antal memon som du har spelat in och totala antalet memon som du kan spela in. Använd upp- och nedknapparna för att se hela skärmen.

Valutaväxlare

Använd denna meny när du behöver räkna med olika valutakurser.

1. Skriv in den aktuella växlingskursen för basvalutan och tryck på den programstyrda knappen **Ok** eller mittknappen.

   Skriv in decimaltecken genom att trycka på knappen #.

2. Skriv in beloppet som ska konverteras och tryck på den programstyrda knappen **Ok** eller mittknappen.

   Detta belopp och motsvarande belopp i den andra valutan visas.

3. Tryck på den programstyrda knappen **Avsluta** för att lämna valutaväxlaren.

Meddelanden

I menyn **Meddelanden** använder du olika funktioner som t ex:

- SMS-meddelanden (Short Message Service)
- MMS-meddelanden (Multimedia Message Service)
- MMS-vykort
- mobilsvar
- broadcast-meddelanden
- WAP-pushmeddelanden

Du kan också använda online-album, e-post- och meddelandetjänster som tillhandahålls av nätverksoperatören.

Anmärkning: Du kan snabbt öppna den här menyn genom att trycka på knappen ✉ viloläget.

Skapa

I denna meny kan du skapa ett nytt meddelande.

MMS

Multimedia Message Service (MMS) är en meddelandetjänst för att skicka personliga MMS-meddelanden från telefon till telefon eller från telefon till e-post.

Utöver vanlig text som i SMS-meddelanden kan MMS-meddelanden innehålla bilder, grafik och ljud. Ett MMS-meddelande är en multimediapresentation i ett enda meddelande. Det är inte en textfil med bilagor.

Med MMS-funktionen kan du ta emot och skicka MMS-meddelanden som innehåller multimediafiler, t ex dina egna foton, ljud och bilder som du hämtat från Internet eller röstmemon som du har spelat in. Denna funktion är endast tillgänglig om den stöds av operatören.

Endast telefoner med MMS-funktioner kan ta emot och visa MMS-meddelanden.

Skapa och skicka ett MMS-meddelande

1. Ange ett rubrik för meddelandet.

   Mer information om hur du skriver in tecken finns på sid 34.

   Tryck på den programstyrda knappen **Val** och välj mellan följande alternativ:

   - **OK**: Bekräfta rubriken och fortsätta till nästa steg.
   - **Inmatningsmetod**: Byta textinmatningsläge.
   - **Språk**: Byta språk för T9-läget.

2. Tryck på mittknappen när du har angett ämnet.

3. När **Lägg till...** markeras trycker du på den programstyrda knappen **Val** eller mittknappen och lägger till innehållet i meddelandet med något av följande alternativ:

   - **Lägg till text**: Ange meddelandetexten. Tryck på mittknappen när du har angett texten.
   - **Lägg till foto**: Lägga till ett foto som du tagit med kameran på telefonen. Du kan ta ett nytt foto eller välja ett som finns sparat i telefonens minne. Mer information om kamerafunktioner finns på sid 105.

   - **Lägg till bild**: Lägga till en bild som är sparad i mappen **Bilder**.
   - **Lägg till ljud**: Lägga till en ljudfil. Du kan spela in nya röstmemon eller välja ett röstmemo eller ljud som finns sparat i telefonens minne.
   - **Sänd meddelande**: Skicka meddelandet. Fortsätt med steg 7.
   - **Spara**: Spara meddelandet i **Utkast till MMS** eller **MMS-Mallar** för senare användning.
   - **Profiler**: Ändra inställningarna för meddelandet. Mer information om de olika inställningsalternativen finns på sid 99. När du har ändrat inställningarna går du tillbaka till listan med alternativ genom att trycka på den programstyrda knappen **Åter** eller knappen **C**.
   - **Förhandsgranska**: Se hela meddelandet.

   Anmärkningar:
   - Du kan lägga till text, bild eller ljud en gång per sida.
   - Vissa bilder eller ljud som hämtats hem kanske inte går att lägga till för att de inte är i rätt filformat.

4. Upprepa steg 2 tills du är färdig med meddelandet.

5. Om du vill ändra något i meddelandet trycker du på upp- eller nedknappen för att markera det du vill ändra och sedan på den programstyrda knappen **Val** för att visa listan med alternativ.

   Anmärkning: Du kan välja mellan olika alternativ beroende på om föremålet som du har markerat på meddelandeskärmen är text, bild, ljud eller fältet Sida.

Välj mellan följande alternativ:

- **Redigera text/foto/bild/ljud**: Byta ut text, bild eller ljud.
- **Lägg till sida**: Lägga till upp till 5 sidor. När du har lagt till en sida visas också aktuellt sidnummer samt utnyttjat minne för sidan i teckenfönstret. Du kan flytta mellan sidorna med vänster- och högerknappen på meddelandeskärmen.
- **Radera text/foto/bild/ljud**: Ta bort det markerade objektet från ditt meddelande.
- **Varaktighet**: Ange hur lång tid text, en bild eller ett ljud ska visas på meddelandeskärmen. Om längden som du ställer in är kortare än längden på den aktuella sidans innehåll (t ex längden på ett ljudklipp) förkortas uppspelningen av innehållet automatiskt.
- **Sänd meddelande**: Skicka meddelandet. Fortsätt med steg 7.
- **Spara**: Spara meddelandet i **Utkast till MMS** eller **MMS-Mallar** för senare användning.
- **Profiler**: Ändra inställningarna för meddelandet. Mer information om de olika inställningsalternativen finns på sid 99.
- **Förhandsgranska**: Se hela meddelandet.

6. När meddelandet är klart markerar du alternativet **Sänd meddelande** och trycker på den programstyrda knappen **Välj** eller mittknappen.

7. Markera mottagartypen (**Till**, **Kopia** eller **Hemlig kopia**) och tryck sedan på den programstyrda knappen **Välj** eller mittknappen.

8. Markera något av följande alternativ och tryck på den programstyrda knappen **Välj** eller mittknappen.
   - **Kontakter**: Hämta ett telefonnummer eller en e-postadress från Kontakter.
   - **Telefonnummer**: Skriva in mottagarens telefonnummer manuellt.
   - **E-post**: Skriva in mottagarens e-postadress manuellt.

9. Skriva in ett nummer eller en e-postadress eller välja ett nummer i Kontakter.

10. När rätt nummer eller adress visas trycker du på den programstyrda knappen **Ok** eller mittknappen.

11. Om du vill lägga till mottagare trycker du på den programstyrda knappen **Välj** eller mittknappen när **Lägg till kontakt** markeras. Upprepa från steg 8.

    Om du vill redigera mottagare markerar du någon och trycker på den programstyrda knappen **Val** eller mittknappen. Du kan ändra eller ta bort mottagare.

12. Om du vill lägga till telefonnummer eller adresser för andra mottagartyper trycker du på den programstyrda knappen **Åter** eller knappen **C** och upprepar steg 7 - 11.

    Du kan ange upp till 10 mottagare vardera för **Till**, **Kopia** och **Hemlig kopia**.

13. När du har angett mottagare markerar du alternativet **Sänd meddelande** och trycker på den programstyrda knappen **Välj** eller mittknappen.

    Meddelandet skickas.

SMS

Med SMS (Short Message Service) kan du skicka och ta emot korta SMS-meddelanden till respektive från andra GSM-telefoner. Dessutom stöder din telefon EMS (Enhanced Messaging Service) som gör att du kan lägga till enkla bilder, melodier och animationer i de korta meddelandena.

Du måste abonnera på denna tjänst hos operatören.

Skapa ett SMS-meddelande

1. Skapa ditt meddelande.

   Anmärkning: Mer information om hur du skriver in tecken finns på sid 34.

2. När du är klar med meddelandet trycker du på den programstyrda knappen **Val**. Välj mellan följande alternativ:

   Anmärkning: Genom att trycka på mittknappen på meddelandeskärmen väljer du alternativet **Sänd endast** direkt.

   - **Sänd endast**: Skicka meddelandet. Meddelandet raderas när det är skickat.
   - **Spara & sänd**: Spara en kopia av meddelandet och sedan skicka meddelandet. Du kan läsa meddelandet i **Utkast till SMS**.
   - **Spara endast**: Spara meddelandet så att det kan skickas senare. Du kan läsa meddelandet i **Utkast till SMS**.
   - Mer information om alternativen **SMS-mall**, **Inmatningsmetod**, **Språk**, **Textformatering**, **Lägg till objekt**, **Lägg till kontakt** och **Lägg till bokmärke** finns på sid 84.

3. Markera **Sänd endast** eller **Spara & sänd** och tryck på den programstyrda knappen **Välj** eller mittknappen.

   Om du bara vill spara meddelandet väljer du **Spara endast**. När meddelandet har sparats öppnas skärmen Skapa.

4. När du väljer ett alternativ för att spara måste du också välja minnesplats genom att trycka på upp- och nedknapparna. Tryck sedan på den programstyrda knappen **Ok** eller mittknappen.

5. Ange mottagarens nummer och tryck på den programstyrda knappen **Ok** eller mittknappen.

   Meddelandet skickas.

Använda olika alternativ för att skapa ett SMS-meddelande

1. Skapa ditt meddelande.

2. Tryck på den programstyrda knappen **Val**.

3. Markera ett av följande alternativ med upp- eller nedknappen och tryck sedan på den programstyrda knappen **Välj** eller mittknappen:

   - **SMS-mall**: Använda en av de förinställda meddelandemodellerna för texten. Välj något av fem sparade posterna på menyn **SMS-mallar**. Mer information finns på sid 95.
   - **Inmatningsmetod**: Byta textinmatningsläge.
   - **Språk**: Byta språk för T9-läget. Välj det språk du vill använda.

- **Textformatering**: Formatera texten.

  Egenskapen **Storlek** kan anges till **Normal**, **Stor** och **Liten**.

  Egenskaperna **Fetstil**, **Kursiv**, **Understrykning** och **Genomstrykning** kan anges till **På** eller **Av**.

  De olika egenskaperna kan kombineras.

- **Lägg till objekt**: Lägga till ett ljud, en melodi, en bild eller en animering till ditt meddelande. Välj kategori för föremålet som ska läggas till. I varje kategori kan du välja mellan olika förinställda föremål och föremål från andra källor, som t ex Internet eller andra telefoner.
- **Lägg till kontakt**: Lägga till en post från Telefonbok i ditt meddelande. Välj adress i listan.
- **Lägg till bokmärke**: Lägga till en hemsidesadress som du har sparat i listan Bokmärken. Välj adress i listan.

4. Skriv färdigt meddelandet och skicka eller spara det genom att följa anvisningarna på sid 82 från steg 2.

Vykort

Med denna meny kan du skicka foton som du har sparat i **Mina bilder** som vykort tillsammans med en hälsning. Ditt meddelande skickas till MMS-centralen, där det formateras, skrivs ut och skickas som ett vanligt vykort till den adress du anger.

Anmärkning: Denna funktion finns inte i alla länder. Kontakta din operatör om du vill har mer information.

1. Välj foto med hjälp av navigeringsknapparna och tryck på mittknappen.

   Anmärkning: Använd maximal upplösning för fotot.

   När är du trycker på den programstyrda knappen **Val** kan du välja mellan följande alternativ:

   - **Välj**: Välja fotot.
   - **Visa**: Se fotot i fullskärmsstorlek. Tryck på den programstyrda knappen **Välj** eller mittknappen om du vill använda fotot som vykort.

2. Ange ett hälsningsmeddelande och tryck på mittknappen.

   Anmärkning: Mer information om hur du skriver in tecken finns på sid 34.

3. Bläddra till rätt fält med upp- eller nedknappen och tryck på mittknappen för att ange information om mottagaren.

   Välj mellan följande alternativ:

   - **Namn**: Ange mottagarens namn.
   - **c/o**: Ange extra adressinformation.
   - **Adress**: Ange gatuadress.
   - **Postnummer**: Ange postnumret.
   - **Ort**: Ange orten.
   - **Land**: Ange landet. Alternativet är inte tillgängligt i alla länder.

   Anmärkning: Om du inte anger namn, adress och postnummer kan vykortet inte skickas.

4. När du är klar trycker du på den programstyrda knappen **Val**.

   Välj mellan följande alternativ:

   - **Sänd**: Skicka vykortet.
   - **Spara**: Spara vykortet i mappen **Vykort** i **Utkast**.

Anmärkning: Om du trycker på den programstyrda knappen **Val** när fältet Namn är markerat aktiveras alternativet **Kontakter**. Välj detta alternativ om du vill öppna Kontakter så att du kan välja ett namn från listan.

5. Markera **Sänd** och tryck sedan på den programstyrda knappen **Välj** eller mittknappen.

   Ditt vykort skickas iväg.

Inkomna

I denna meny läser du mottagna meddelanden.

MMS

Visa ett meddelande när du tar emot det

När du får ett nytt MMS-meddelande visas MMS-ikonen ( ) och ett textmeddelande tillsammans med avsändarens nummer i teckenfönstret.

1. Tryck på den programstyrda knappen **Se** om du vill se en kortfattad information om meddelandet, t ex avsändarens nummer, meddelandets storlek och ämnet, i teckenfönstret.

   Om du vill kunna se meddelandet senare i Inkorgen trycker du på den programstyrda knappen **Avsluta** eller knappen **C**.

2. Bläddra igenom meddelandet med upp- och nedknapparna.

   När du trycker på den programstyrda knappen **Val** kan du välja mellan följande alternativ:

   - **Visa**: Visa information om meddelandet.
   - **Öppna upp Bilden**: Hämta meddelandet från MMS-servern.
   - **Radera**: Ta bort meddelandet.
   - **Egenskaper**: Visa information om meddelandet.

Anmärkning: Om alternativet **Automatisk Hämtning** är aktiverat på menyn **MMS-inställningar** hämtar telefonen automatiskt nya meddelanden från servern. Du kan se dessa meddelanden omedelbart genom att trycka på den programstyrda knappen **Se**. Mer information finns på sid 100.

3. Om du vill se meddelandet markerar du **Öppna upp Bilden** på alternativlistan och trycker sedan på den programstyrda knappen **Välj** eller mittknappen.

   Innehållet i meddelandet hämtas från servern och visas i telefonen.

4. Se hela meddelandet genom att trycka på upp- eller nedknappen.

5. När du är klar trycker du på knappen .

Visa ett meddelande i Inkorgen

När du öppnar menyn **MMS** visas en lista med de MMS-meddelanden som du har fått och deras respektive ämne. Ikonerna till vänster visar meddelandestatus:

- : Meddelande om nytt MMS har öppnats.
- : Meddelande om nytt MMS har inte öppnats.
- : Du har skickat en begäran till MMS-servern om att meddelandet ska skickas till din telefon.
- : MMS-servern håller på att behandla din begäran.
- : MMS-servern kan inte skicka meddelandet till din telefon.
- : Meddelanden som du har läst.
- : Meddelanden som du inte har läst.

1. Markera ett meddelande i listan och tryck på mittknappen.

   Meddelandet visas. Nästa sida, om det finns någon, visas efter en viss tid.

2. Tryck på på den programstyrda knappen **Ok** eller mittknappen om du vill se meddelandet.

   Eller, displayen växlar automatiskt till skärmen efter några sekunder.

3. Använd upp- och nedknapparna för att se hela meddelandet.

   Om meddelandet har flera sidor bläddrar du med vänster- eller högerknappen.

4. Om du vill bläddra till föregående eller nästa meddelande trycker du på knappen * eller #.

När ett meddelande visas kan du välja olika meddelandealternativ genom att trycka på den programstyrda knappen **Val**.

När du läser ett meddelande om mottaget MMS har du samma alternativ som när du öppnar ett nyss mottaget MMS-meddelande. Se sid 87.

När du läser ett meddelande som du har hämtat från MMS-servern får du följande alternativ:

Visa: Se meddelandet.

Svara: Skicka ett svar till avsändaren.

Svara alla: Skicka ett svar till avsändaren och övriga mottagare.

Radera: Ta bort meddelandet.

Ring tillbaka: Ringa upp avsändaren.

Kopiera...: Kopiera avsändarens telefonnummer eller e-postadress samt URL-adresser, e-postadresser eller telefonnummer från meddelandetexten.

Sänd vidare: Vidarebefodra meddelandet till någon annan person.

Spara bilden: Spara en bild från meddelandet i mappen **Bilder**.

Spara ljudet: Spara ljud från meddelandet i mappen **Ljud**.

Egenskaper: Visa detaljerad information om meddelandet.

SMS

Denna meddelandekorg används för att spara meddelanden som du tagit emot.

När du öppnar menyn visas en lista över meddelandena i korgen, med avsändarens telefonnummer och namn om de finns i Kontakter.

1. Markera meddelandet i listan och tryck på mittknappen.
2. Använd upp- och nedknapparna för att se hela meddelandet.
3. Om du vill bläddra till föregående eller nästa meddelande trycker du på knappen * eller #.

När ett meddelande visas kan du välja olika meddelandealternativ genom att trycka på den programstyrda knappen **Val**:

Textsvar: Skicka ett svar till avsändaren.

Radera: Ta bort meddelandet.

Sänd vidare: Ändra och vidarebefodra meddelandet.

Ring avsändare: Ringa upp avsändaren.

Kopiera...: Kopiera avsändarens telefonnummer samt URL-adresser, e-postadresser eller telefonnummer från meddelandetexten.

Flytta till telefon: Flytta meddelandet från SIM-kortets minne till telefonens minne. Du kan endast välja detta alternativ när du har valt ett meddelande som har sparats på SIM-kortet.

Flytta till SIM: Flytta meddelandet från telefonens minne till SIM-kortets minne. Du kan endast välja detta alternativ när du har valt ett meddelande som har sparats i telefonminnet.

Spara objekt: Spara mediaföremål från meddelandet, t ex ljud och bilder, i ditt telefonminne. Dessa föremål kan sedan användas när du skriver ett meddelande. Mer information finns på sid 84.

Mina meddelanden

I den här menyn kan du öppna meddelanden som du har skickat eller som du har sparat för att kunna hämta dem senare. Du kan också läsa CB-meddelanden från din nätverksoperatör.

Utkast

Den här meddelandekorgen innehåller MMS-meddelanden och Vykort som du har sparat som utkast för att skicka dem senare samt SMS-meddelanden som du har sparat och/eller skickat. Om du trycker på knappen ☎\ⓘ medan du skapar ett meddelande kan du också välja att spara meddelandet i denna korg.

Utkast till MMS

Visa listan med MMS-meddelanden.

Bläddra till det meddelande du vill se och tryck på mittknappen.

När ett meddelande visas kan du välja olika meddelandealternativ genom att trycka på den programstyrda knappen **Val**:

Sänd: Skicka meddelandet.

Redigera: Ändra meddelandet.

Radera: Ta bort meddelandet.

Kopiera...: Kopiera mottagarnas telefonnummer eller adresser i meddelandet och URL, e-postadress och telefonnummer från meddelandetexten.

Egenskaper: Visa information om meddelandet.

Utkast till SMS

När du öppnar menyn visas en lista över de SMS-meddelanden som du har skickat och/eller sparat.

Bläddra till det meddelande du vill se och tryck på mittknappen.

När ett meddelande visas kan du välja olika meddelandealternativ genom att trycka på den programstyrda knappen **Val**:

Redigera: Ändra meddelandet för att sedan skicka eller spara det.

Radera: Ta bort meddelandet.

Kopiera...: Kopiera mottagarnas telefonnummer eller adresser i meddelandet och URL, e-postadress och telefonnummer från meddelandetexten.

Flytta till SIM: Flytta meddelandet från telefonminnet till SIM-kortets minne. Du kan endast välja detta alternativ när du har valt ett meddelande som har sparats i telefonminnet.

Flytta till telefon: Flytta meddelandet från SIM-kortets minne till telefonminnet. Du kan endast välja detta alternativ när du har valt ett meddelande som har sparats på SIM-kortet.

Spara objekt: Spara mediaföremål från meddelandet, t ex ljud och bilder, i ditt telefonminne. Dessa föremål kan sedan användas när du skriver ett meddelande. Mer information finns på sid 84.

Vykort

Visa listan med Vykort som du har sparat.

Bläddra till det meddelande du vill se och tryck på mittknappen.

När ett meddelande visas kan du välja olika meddelandealternativ genom att trycka på den programstyrda knappen **Val**:

Sänd: Skicka vykortet.

Redigera: Ändra vykortet.

Radera: Ta bort vykortet.

Egenskaper: Visa detaljerad information om vykortet.

Utgående

På den här menyn kan du hämta MMS-meddelanden och Vykort som du har skickat.

MMS

När du öppnar menyn visas en lista över de MMS-meddelanden som du har skickat. Ikonerna till vänster visar meddelandestatus.

- : Meddelanden som håller på att skickas
- : Meddelanden som har skickats
- : Meddelanden som inte har kunnat skickas
- : Meddelanden som ska skickas
- : Uppskjutna meddelanden

Markera ett meddelande i listan och tryck på mittknappen.

När ett meddelande visas kan du välja olika meddelandealternativ genom att trycka på den programstyrda knappen **Val**:

Radera: Ta bort meddelandet.

Sänd: Skicka/skicka vidare meddelandet.

Redigera: Ändra innehållet i meddelandet, t ex ljud, bilder eller text.

Kopiera...: Kopiera avsändarens telefonnummer eller e-postadress och URL-, e-postadress eller telefonnummer ur meddelandetexten.

Egenskaper: Visa detaljerad information om meddelandet.

Vykort

När du öppnar menyn visas en lista över de Vykort som du har skickat.

Markera ett meddelande i listan och tryck på mittknappen.

När ett meddelande visas kan du välja olika meddelandealternativ genom att trycka på den programstyrda knappen **Val**:

Radera: Ta bort vykortet.

Sänd: Skicka vykortet.

Redigera: Ändra vykortet.

Egenskaper: Visa detaljerad information om vykortet.

Mallar

I den här menyn kan du använda meddelandemallar så att du snabbt och lätt kan skapa nya meddelanden.

MMS-Mallar

De MMS du vill använda som mall för andra MMS sparas på denna meny.

I din telefon finns det tre förinställda meddelandemallar.

Bläddra igenom listan med mallar med hjälp av upp- eller nedknappen. När den meddelandemall som du vill använda är markerad trycker du på mittknappen.

Om du trycker på den programstyrda knappen **Ok** eller mittknappen kan du välja mellan följande alternativ. Alternativen visas även automatiskt i teckenfönstret efter en viss tid:

Redigera meddelandet: Ändra meddelandemallen och sedan skicka meddelandet.

Radera: Ta bort meddelandemallen. Du ombeds bekräfta raderingen genom att trycka på den programstyrda knappen **Ja** eller mittknappen. Det här alternativet är inte tillgängligt för förinställda mallar.

SMS-mallar

Med hjälp av denna meny kan du förinställa upp till fem meddelanden som du ofta använder.

Markera en ledig plats eller en meddelandemall och tryck på mittknappen för att skapa ett nytt meddelande.

När du har en förinställd meddelandemall kan du välja mellan följande alternativ genom att trycka på den programstyrda knappen **Val**.

Redigera: Redigera meddelandemallen.

Sänd endast: Skapa ett nytt meddelande från en meddelandemall.

Radera: Ta bort meddelandemallen. Du ombeds bekräfta raderingen genom att trycka på den programstyrda knappen **Ja** eller mittknappen.

CB

Med denna nätverkstjänst kan du ta emot SMS-meddelanden på olika områden som t ex vädret eller trafiken. CB-meddelanden visas samtidigt som de tas emot under förutsättning att:

- telefonen är i viloläge.
- alternativet **Ta emot** är inställt på **Aktiverad**.
- meddelandekanalen har aktiverats i kanallistan

Välj mellan följande alternativ:

Läs: Öppna det mottagna meddelandet. Rutan **Inte permanent** visar meddelanden från operatören men innehållet går förlorat så snart telefonen stängs av. Läs hela meddelandet med hjälp av upp- och nedknapparna.

Du kan spara ett CB-meddelande i rutan **Arkiv** för att hämta det senare. När ett textmeddelande visas trycker du på den programstyrda knappen **Val** eller mittknappen och väljer **Spara**.

Ta emot: Aktivera eller deaktivera mottagningen av allmänna meddelanden.

Kanallista: Visa vilka kanaler du kan ta emot allmänna meddelanden från.

Välj mellan följande alternativ:

Välj: Aktivera eller deaktivera kanalerna i listan genom att markera respektive avmarkera dem. En bock visas framför varje aktiverad kanal.

Lägg till kanal: Ange ID och titel för en ny kanal.

Radera: Ta bort en kanal från listan.

Redigera: Ändra ID och titel för en befintlig kanal.

Språk: Ange språk för allmänna meddelanden.

Kontakta din operatör om du vill har mer information.

Röstbrevlåda

I denna meny kan du öppna ditt mobilsvar om nätverksoperatören stöder denna tjänst.

Välj mellan följande alternativ:

Koppla till röstbrevlåda: Innan du kan använda mobilsvarsfunktionen måste du ange det centralnummer som du har fått från din nätverksoperatör. Därefter kan du markera detta alternativ och trycka på den programstyrda knappen **Ok** eller mittknappen när du vill lyssna på dina meddelanden.

I viloläget kan du trycka på knappen **1** och hålla den nedtryckt för att direktkopplas till mobilsvar.

Centralnummer: Ändra numret till mobilsvar om det behövs.

Anmärkning: Mobilsvar är en nätverkstjänst. Kontakta din operatör om du vill har mer information.

Album

I denna meny får du tillgång till ett mediaalbum online. I ditt online-album sparar du dina foton och komponerar MMS-meddelanden. Du har också tillgång till Vodafone-tjänster och meddelandemallar.

Kontakta din nätverksoperatör för mer information.

Vodafone Mail

I den här menyn hittar du tjänsten Vodafone Mail som erbjuder mobil tillgång till e-post antingen via Vodafone Mail-konto eller genom att hämta ditt befintliga e-postkonto. Denna tjänst kan uppgraderas med Unified Messaging, en integrerad inkorg för alla dina mobilsvars-, fax- och e-postmeddelanden.

Kontakta din nätverksoperatör för mer information.

Messenger

Med Vodafone Messenger håller du kontakt och har trevligt med dina vänner via textmeddelanden i realtid. Du vet när dina vänner kan chatta och att de får dina meddelanden direkt. Det enda du behöver känna till för att kunna använda Vodafone Messenger och bygga upp din egen Vodafone Messenger-kontaktlista är dina vänners mobilnummer.

Kontakta din nätverksoperatör för mer information.

Push-meddelanden

I denna meny kan du ta emot och öppna meddelanden från servern.

Välj mellan följande alternativ:

Inkomna: Läsa meddelanden som du har hämtat på servern.

Ta emot: Ange om det ska gå att ta emot meddelanden från servern eller inte. Välj **Alltid** om du vill ta emot meddelanden och **Aldrig** om du inte vill ta emot meddelanden.

Radera alla: Radera alla meddelanden.

Meddelandeinställningar

I denna meny kan du ange olika inställningar för meddelandefunktionen.

MMS-inställningar

Du kan ändra standardinställningarna för att skicka och ta emot MMS-meddelanden.

Välj mellan följande alternativ:

Leveransrapport: När detta alternativ är aktiverat får du information från operatören om meddelandet har skickats eller inte.

Mottagarkvittens: När detta alternativ är aktiverat sänder din telefon en begäran om svar tillsammans med ditt meddelande till mottagaren.

Automatisk Hämtning: Ange att nya meddelanden ska hämtas från MMS-servern utan att du får ett meddelande om det.

Av: Du måste själv hämta nya meddelanden med hjälp av alternativet **Öppna upp Bilden**.

På: Nya meddelanden hämtas automatiskt från servern. När du har fått ett meddelande finns olika alternativ som du kan välja medan du läser meddelandet. Information om dessa alternativ finns på sid 89.

Endast egna mobilnätet: Nya meddelanden hämtas automatiskt såvida du inte använder ett annat nätverk, t ex i ett annat land.

Meddelandet godkänt: Ange vilken meddelandekategori som ska hämtas.

Dölj ID: När detta alternativ är aktiverat visas inte ditt nummer på mottagarens telefon.

Giltighetsperiod: Ange hur lång tid dina meddelanden ska sparas i meddelandecentralen efter att de skickats.

Leveranstid: Ange att dina meddelanden ska skickas efter en viss tidsfördröjning.

Prioritet: Ange prioritet för meddelandena.

Tillåt rapport: När detta alternativ är aktiverat får avsändaren inte någon leveransrapport från operatören om mottaget meddelande.

Varaktighet: Ange hur lång tid en sida i det utgående meddelandet ska visas på meddelandeskärmen. Efter den angivna tidsperioden visas nästa sida automatiskt i teckenfönstret.

MMS-profiler

I denna meny anger du de olika nätverksinställningar som behövs för att skicka eller ta emot MMS-meddelanden.

Anmärkningar:
- Den senast öppnade profilen aktiveras automatiskt när du ska skicka nästa meddelande.
- Om du ändrar MMS-inställningarna utan att först har kontrollerat med operatören kan MMS-funktionen fungera på fel sätt.

Välj mellan följande alternativ för respektive profil:

Profilnamn: Ange ett namn på MMS-servern.

Startsida URL: Skriva in adressen till MMS-servern.

Säkerhet: Ange datasäkerhet vid överföring. Välj **Säker** om du vill skydda dina data mot obehörig användning och **Ej säker** i annat fall.

IP-adress: Ange den IP-adress som krävs för uppkoppling mot MMS-servern.

Användarnamn: Ange det användarnamn som behövs för uppkoppling mot MMS-servern.

Lösenord: Ange det lösenord som behövs för uppkoppling mot MMS-servern.

APN: Ange namnet på uppkopplingen som används för adressen till MMS-servern.

Kontakta din operatör om du vill ha mer information.

SMS-inställningar

I denna meny anger du standardinställningar för SMS/EMS-funktionen. En inställningsgrupp är en uppsättning inställningar som krävs för att skicka meddelanden. Hur många inställningsgrupper som är tillgängliga beror på ditt SIM-kort.

Anmärkningar:
- Inställningsalternativen på denna meny kan variera mellan olika operatörer.
- Den senast använda inställningen aktiveras automatiskt när du ska skicka nästa meddelande.

Inställning x (där **x** är numret på inställningsgruppen): Varje grupp har en egen undermeny.

Namninställning: Namnge den inställningsgrupp du håller på att definiera.

SMS-central: Spara eller ändra numret till SMS-centralen. Numret behövs när du ska skicka textmeddelanden. Detta nummer får du från nätverksoperatören.

Standardmottagare: Spara standardmottagarens telefonnummer. Numret kommer automatiskt att visas som mottagarnummer när du skapar ett meddelande.

Grundinställning: Ange meddelandets standardtyp till **Text**, **Fax**, **E-post** eller **ERMES**. Operatören kan konvertera meddelandet till det valda formatet.

Giltighetsperiod: Ange hur länge SMS-meddelandet ska sparas i meddelandecentralen medan försök görs att skicka det.

Inställningar: Välj mellan följande alternativ:

Svarsväg: Mottagaren av ditt meddelande kan skicka ett svarsmeddelande via meddelandecentralen, om din operatör stöder denna tjänst.

Leveransrapport: Aktivera eller deaktivera rapporteringsfunktionen. När den här funktionen är aktiverad får du information från operatören om ditt meddelande har skickats eller inte.

Bärare: Välja mellan **GSM** och **GPRS**, beroende på operatör.

Teckeninställning: Välja teckentypen **GSM-alfabet**, **Unicode-alfabet** eller **Automatisk**. Om du väljer **Unicode-alfabet** och mottagarens telefon inte stöder denna teckentyp är det inte säkert att han/hon kan läsa meddelandet.

Minnesstatus

Du kan kontrollera utnyttjat och återstående minnesutrymme för meddelanden.

Välj mellan följande alternativ:

MMS: Visa totala utrymmet, ledigt minne och utnyttjat minne samt hur stor del av minnet som för närvarande används av respektive meddelandekorg. Använd upp- och nedknapparna för att se hela skärmen.

SMS: Visa aktuella antalet sparade meddelanden i minnet samt totala antalet som kan sparas i SIM-kortets minne, telefonminnet och CB-minnet.

Radera alla

I denna meny kan du ta bort meddelanden i respektive meddelandekorg. Du kan också ta bort samtliga meddelanden på en gång.

1. Markera en meddelandetyp och tryck på den programstyrda knappen **Välj** eller mittknappen.

2.

För att...	**Tryck på...**
välja vilken meddelandekorg som ska tömmas	upp- eller nedknappen. Om du vill ta bort alla meddelandena väljer du **Alla meddelanden**.
markera med en bock	den programstyrda knappen **Markera**.
ta bort en bock	den programstyrda knappen **Avmark.**.

3. Ta bort de markerade meddelandena genom att trycka på mittknappen.

4. När ett bekräftelsemeddelande visas trycker du på den programstyrda knappen **Ja** eller mittknappen för att bekräfta.

5. När du återigen ombeds bekräfta trycker du på den programstyrda knappen **Ja** eller mittknappen.

Kamera

Med den inbyggda kameramodulen kan du fotografera människor och annat när du är på rörlig fot. Dessutom kan du skicka foton i MMS-meddelanden eller använda ett foto som bakgrundsbild eller som bild för en post i Kontakter.

Du kan även spela in video med telefonen som videokamera.

Anmärkning: I viloläget får du snabbt tillgång till **Kamera**-menyn genom att trycka på knappen Kamera ( ) på telefonens högra sida.

OBSERVERA:
- Ta inte bilder av personer utan deras medgivande.
- Ta inte bilder i lokaler där kameror inte är tillåtna.
- Ta inte bilder vid tillfällen då du kan inkräkta på andra människors privatliv.

Ta bild

I denna meny tar du bilder. Bilderna i kameran är i JPEG-format.

Du kan fotografera med telefonen öppen eller stängd. När telefonen är stängd kan du använda det yttre fönstret.

Anmärkning: När du tar bilder i solljus eller annat skarpt sken kan det bli skuggor på fotot.

Ta bilder med öppen telefon

1. Kameran startar när du öppnar menyn **Ta bild**.

   Alternativt kan du trycka ned kameraknappen ( ) på telefonens högra sida i viloläget.

   Motivet visas i teckenfönstret.

2. Rikta in kameran mot objektet för att få en lämplig bild.

   - Med den vänstra programstyrda knappen kan du välja följande kameraalternativ: Mer information finns på sid 107.
   - Du kan justera bildinställningarna med knappsatsen. Mer information finns på sid 108.

3. Ta bilden genom att trycka på kameraknappen eller mittknappen.

4. Tryck på den programstyrda knappen **Spara** eller mittknappen.

   Om du inte vill spara bilden trycker du på den programstyrda knappen **Avbryt** eller knappen **C**.

5.

För att...	**Tryck på...**
använda olika fotoalternativ	den programstyrda knappen **Val** eller mittknappen. Mer information finns på sid 111.
återgå till fotoläget	den programstyrda knappen **Åter**.
återgå till viloläget	knappen .

Använda kameraalternativen

I fotoläget använder du de olika alternativen för kameran genom att trycka på den vänstra programstyrda knappen.

Välj mellan följande alternativ:

Effekter: Ändra färgton eller använda en specialeffekt på fotot.

Ramar: Använda en dekorerad ram. Välj ram i listan med hjälp av navigeringsknapparna.

Kameraläge: Ta foton i olika lägen. När du byter läge visas tillhörande indikator överst till vänster på skärmen.

Normal: Ta foton i normalt läge.

Multi-tagning: Ta en sekvens med stillbilder. Välj bildhastighet, **Hög hastighet** eller **Normal hastighet**, och antalet bilder som kameran ska ta. När du trycker på mitt- eller kameraknappen tas hela bildsekvensen.

Efter att fotona är tagna trycker du på den programstyrda knappen **Spara alla** eller mittknappen. Du kan spara alla foton i en separat mapp.

Nattläge: Ta foton med bästa kvalitet när det är mörkt.

Rotera: Rotera bilden. Du kan vända fotot vertikalt, visa det spegelvänt eller göra både och, samtidigt.

Självutlösare: Ange en tidsfördröjning innan bilden tas. Ange hur lång tidsfördröjning du vill ha. När du trycker på mittknappen eller kameraknappen fördröjs tagningen av bilden under den angivna tiden.

Inställningar: Ändra inställningarna för bilden.

Upplösning: Välja bildstorlek. Den valda bildstorleken visas på överst på skärmen.

Bildkvalitet: Välja bildkvalitet. Den valda bildkvaliteten visas på överst på skärmen.

Använda knappsatsen i läget Ta bild

I läget Ta bild kan du använda följande knappar för att ändra bildinställningarna eller använda olika alternativ:

Knapp	Funktion
Upp/ned	Zooma in eller ut.
Vänster/ höger	Justera kontrasten på bilden.
^	Vända bilden vertikalt.
v	Visa bilden spegelvänd.
1	Växla till läget Spela in. Mer information finns på sid 110.
2	Ändra bildstorlek.
3	Ändra bildkvalitet.
4	Växla till läget Nattagning.
5	Ändra färgtonen på fotot eller använda en specialeffekt.
6	Ta bort vita linjer på fotot.

Ta bilder med stängd telefon

Anmärkning: Om det yttre teckenfönstret är avstängt måste du först aktivera det genom att hålla en av volymknapparna nedtryckt.

1. När telefonen är stängd trycker du på kameraknappen ( ) på telefonens högra sida och håller den intryckt under mer än 3 sekunder.

   Motivet visas i yttre teckenfönstret.

2. Rikta in kameran mot objektet för att få en lämplig bild.

   Du kan justera kontrasten med knappen ^ och zooma in med knappen v. När bilden har förstorats fyra gånger visas originalstorleken igen.

3. Ta bilden genom att trycka på kameraknappen.

   Bilden sparas automatiskt och telefonen återgår till fotoläget.

Spela in videoklipp

I den här menyn kan du spela in video med telefonen som videokamera. Du kan maximalt spela in fem videor även om du inte har fyllt upp hela det tillgängliga minnet.

1. När kameran startar, riktar du kameran mot motivet för att få en lämplig bild.
   - Tryck på upp- eller nedknappen när du vill zooma in respektive ut.
   - Ställ in kontrasten med vänster- och högerknappen.
   - Vänd bilden vertikalt med knappen ∧ eller spegelvänd den med knappen ∨.
   - Tryck på knappen **1** om du vill växla till Ta bild-läget. Mer information finns på sid 106.
2. Tryck på den vänstra programstyrda knappen, mittknappen eller kameraknappen när du vill starta inspelningen.
3. När du är klar trycker du på den vänstra programstyrda knappen, mittknappen eller kameraknappen.

   Telefonen slutar automatiskt att spela in när inspelningstiden tar slut.
4. Tryck på den programstyrda knappen **Spara** eller mittknappen. Videon sparas och inspelningsläget visas återigen i teckenfönstret.

   Om du inte vill spara videon trycker du på den programstyrda knappen **Avbryt** eller knappen **C**.

Mina bilder

I denna meny kan du se dina foton.

När du öppnar menyn visas fotona i miniatyrläge, som små bilder. Använd navigeringsknapparna för att bläddra igenom fotona.

Om du vill se bilderna i fullskärmsstorlek trycker du på mittknappen. Tryck på vänster- eller högerknappen i det här läget om du vill bläddra igenom fotona. Tryck på den programstyrda knappen **Åter** eller knappen **C** när du vill se miniatyrerna igen.

Tryck på den programstyrda knappen **Val** för att välja följande alternativ:

Visa: Se fotot i fullskärmsstorlek. Det här alternativet är endast tillgängligt i miniatyrläget.

Skicka MMS: Skicka fotot som en del av ett MMS-meddelande. Mer information finns på sid 78.

Skicka vykort: Skicka fotot som en del av ett MMS-vykort. Mer information finns på sid 84.

Byt namn: Ändra fotots namn.

Som Bakgrundsbild: Ange att fotot ska vara bakgrundsbild på viloskärmen.

Ange som ID: Använda fotot som ID-bild för en post i Telefonbok.

Skydd: Ange att fotot inte ska kunna tas bort.

Radera: Ta bort fotot.

Radera alla: Ta bort alla foton som sparats i telefonminnet.

Egenskaper: Visa fotots egenskaper.

Mina videoklipp

När du öppnar den här menyn visas miniatyrbilder av inspelade videor.

Spela upp en video på följande sätt:

1. Tryck på navigeringsknapparna och bläddra till den video du vill se.
2. Tryck på mittknappen när du vill starta uppspelningen.
3.

För att...	Tryck på...
göra en paus i uppspelningen	den programstyrda knappen **Paus**.
återuppta uppspelningen	den programstyrda knappen **Fortsätt**.
stoppa uppspelningen	den programstyrda knappen **Stopp** eller knappen **C**.
återgå till viloläget	knappen .

Tryck på den programstyrda knappen **Val** i videolistan när du vill välja följande alternativ:

Spela: Spela upp videon.

Byt namn: Ändra videons namn.

Radera: Ta bort den aktuella videon.

Radera alla: Ta bort samtliga videor.

Skydd: Ange att videon inte ska kunna tas bort.

Egenskaper: Visa videons egenskaper.

Min telefon

I denna meny får du tillgång till:

- spel, bilder och ljud som du har hämtat från trådlöst Internet.
- foton och videor som är tagna med din kamera.
- meddelandemallar som du har sparat med funktionen Meddelande.

Bilder

I den här menyn får du tillgång till bilder som du har hämtat eller till en hemsida där du kan hämta fler bilder.

Mina bilder

I den här menyn får du tillgång till foton som du har tagit med kameran.

Mer information om hur du visar bilder och använder olika alternativ finns på sid 111.

Sparade bilder

Visar en lista över bilder som du har hämtat från webbservern eller tagit emot i meddelanden.

Bläddra till den bild du vill se och tryck på mittknappen.

Tryck på den programstyrda knappen **Val** och välj mellan följande alternativ:

Skicka MMS: Skicka bilden i ett MMS-meddelande. Mer information finns på sid 78.

Byt namn: Ändra namnet på bilden.

Radera: Ta bort bilden.

Som bakgrundsbild: Använda bilden som bakgrund på viloskärmen.

Fler bilder

I den här menyn får du tillgång till den hemsida, som är förinställd av din nätverksoperatör, där du kan hämta fler bilder och animationer.

Spel

I den här menyn får du tillgång till de Java-spel som du har hämtat från Internet och en hemsida där du kan hämta fler spel.

Sparade spel

Visar listan med spel som du har hämtat från webbservern.

Bläddra till det spel du vill spela och tryck på mittknappen. Mer information om hur du spelar spel finns på sid 56.

Fler spel

I den här menyn får du tillgång till den hemsida, som är förinställd av din nätverksoperatör, där du kan hämta fler spel.

Ljud

I den här menyn får du tillgång till ljud som du har hämtat från Internet och en hemsida där du kan hämta fler ljud.

Mina ljud

I menyn **Röstmemo** kan du lyssna på röstmemon som du har spelat in. Mer information om hur du lyssnar på memon och använder olika alternativ finns på sid 75.

Sparade ljud

Visar en lista med ljud som du har hämtat från webbservern eller tagit emot i MMS-meddelanden.

Ljudfiler som visas i rött i listan kan inte skickas i MMS-meddelanden.

Bläddra till det ljud du vill lyssna på och tryck på mittknappen.

Tryck på den programstyrda knappen **Val** och välj mellan följande alternativ:

Spela: Spela upp ljudet.

Skicka MMS: Skicka ljudet i ett MMS-meddelande. Mer information finns på sid 78.

Byt namn: Ändra namnet på ljudet.

Radera: Ta bort ljudet.

Som ringsignal: Ange ljudet som ringsignal.

Fler ljud

Välj den här menyn när du vill öppna den hemsida, som är förinställd av din nätverksoperatör, där du kan hämta fler ringsignaler och melodier.

Mina videoklipp

I den här menyn kan du visa de videor som du har spelat in med kameran.

Mer information om hur du spelar upp en video och använder olika alternativ finns på sid 112.

Mallar

I den här menyn får du tillgång till de meddelandemallar som du har sparat med SMS eller MMS-funktionen.

Mer information om hur du öppnar en mall och använder olika alternativ finns på sid 95.

Minnesstatus

Du kan kontrollera utnyttjat och återstående minnesutrymme för mediainnehåll. Använd upp- och nedknapparna för att se hela skärmen.

Välj mellan följande alternativ:

Spel: Visa totalt, ledigt och använt minnesutrymme för spel samt antalet spel som du har hämtat.

Ljud & bilder: Visa totalt, ledigt och använt minnesutrymme samt använt minnesutrymme för ljud respektive bilder.

Foton & videoklipp: Visa totalt, ledigt och använt minnesutrymme samt använt minnesutrymme för foton respektive videor.

Kalender

Med kalenderfunktionen kan du:

- konsultera kalendern och kontrollera dina memon.
- skriva memon för att hålla kontroll över ditt schema.
- ställa in ett larm som påminnelse.

Titta i kalendern

När du väljer menyn **Kalender** öppnas kalendern med dagens datum markerat. När du trycker på den programstyrda knappen **Val** kan du välja mellan följande alternativ.

Gå till datum: Visa ett visst datum.

Sök alla: Visa alla memon med början på det äldsta, oavsett datum. Tryck på upp- eller nedknappen för att bläddra mellan olika memon.

Radera alla: Ta bort samtliga memon. Du måste bekräfta åtgärden.

Skriva in memo

Du kan skriva upp till 30 memon per dag.

Skriva eller redigera ett memo för ett visst datum:

1. Välj datum i kalendern med hjälp av navigeringsknapparna.

   Anmärkning: Om du vill gå till föregående eller nästa månad trycker du på volymknapparna på telefonens vänstra sida.

2. Tryck på mittknappen.

   En tomt memofönster visas där du kan skriva in din minnesanteckning.

3. Skriv in memot och tryck sedan på den programstyrda knappen **Ok** eller mittknappen.

   Anmärkning: Mer information om hur du skriver in tecken finns på sid 34.

   Du blir tillfrågad om du vill ställa in ett larm.

4. Om du vill bli larmad den angivna dagen trycker du på mittknappen. Fortsätt med nästa steg.

   Tryck i annat fall på den programstyrda knappen **Skippa**. Memot sparas.

5. Ange tidpunkt för larmet och tryck på mittknappen.

   Anmärkning: Telefonen är förinställd på 24-timmarsformat. Information om hur du ändrar tidsformat finns på sid 152.

   När du trycker på den programstyrda knappen **Val** kan du välja mellan följande alternativ:

   - **Ställ larm**: Ställa in larmet.
   - **Melodi**: Välja en melodi för larmet.

6. Om tillämpligt: Markera **F.M** eller **E.M** och tryck sedan på den programstyrda knappen **Välj** eller mittknappen.

   Datumet visas i grönt för att indikera att det finns ett memo.

När larmtiden för ett memo infaller och telefonen spelar upp den valda larmmelodin visar du memot genom att trycka på den programstyrda knappen **Se** eller mittknappen. Tryck på den programstyrda knappen **Avsluta** eller knappen om du vill stänga av larmet.

Visa ett memo

Om du väljer ett datum som redan har ett memo visas datumets sista memo.

Tryck du på upp- eller nedknappen om du vill bläddra till föregående eller nästa memo.

När du trycker på den programstyrda knappen **Val** eller mittknappen kan du välja mellan följande alternativ:

Redigera: Ändra memot.

Lägg till ny: Skriva ett nytt memo.

Larm: Ställa in ett larm som aktiveras vid den angivna tidpunkten för att påminna om memot. Om du redan har angett ett larm för aktuellt memo kan du ändra eller ta bort larmet.

Radera: Ta bort memot.

Kopiera till: Kopiera memot till ett annat datum.

Flytta till: Ändra datumet för memot.

Telefonbok

Du kan spara telefonnummer och namn till kontaktpersoner både i SIM-kortets och telefonens minne. Även om minnena är fysiskt åtskilda används de tillsammans som en enda enhet som kallas Telefonbok.

Anmärkning: Det antal telefonnummer som maximalt kan sparas på SIM-kortet beror på vilken typ av SIM-kort du har.

Kontakter

I den här menyn kan du öppna listan Kontakter och söka efter kontaktposter genom att ange namnet.

1. Skriv in de första bokstäverna i det namn du söker.

   Posterna i Telefonbok visas i en lista, med början på den första post som matchar det du skrivit in.

2.

För att...	**Tryck på...**
visa den markerade posten	den programstyrda knappen **Se** eller mittknappen.
välja en annan post	upp- eller nedknappen tills rätt post markeras.
söka efter ett namn som börjar på en annan bokstav	knappen med bokstaven som du söker.

3. När du har funnit posten trycker du på mittknappen eller knappen för att ringa upp.

   Det går även att trycka på den programstyrda knappen **Val** för att kunna använda olika alternativ för kontaktposten. Mer information finns i följande avsnitt.

Använda kontaktpostens alternativ

När en kontaktpost är markerad trycker du på den programstyrda knappen **Val** om du vill använda de olika alternativen för posten.

Välj mellan följande alternativ:

Samtal: Ringa upp den markerade kontaktpersonen.

Redigera: Redigera namnet och/eller numret.

Välj **Namn och kontakt** för att ändra namnet och/eller det aktuella telefonnumret. Om du ändrar namnet, sparas numret separat.

Välj **Endast namn** om du vill ändra namnet.

Lägg till post: Lägga till ett nytt nummer för det aktuella namnet.

Foto-ID: Ange att en av de bilder som du tagit med kameran ska visas som ID-bild när du tar emot ett samtal från det markerade numret. Mer information om kamerafunktionen finns på sid 105.

Klistra in: Klistra in det markerade numret i det vanliga uppringningsläget. Använd detta alternativ när du ska slå ett nummer som liknar det som finns i Telefonbok, till exempel en annan anknytning inom samma företag.

Radera: Radera namn och nummer i Telefonbok. Du ombeds att bekräfta att du vill radera namnet och numret i telefonboken genom att trycka på den programstyrda knappen **Ja** eller mittknappen.

Kopiera Kopiera numret till en annan plats. Du kan välja minnesplats och ändra platsnummer.

Ringprofil: Sortera kontaktposterna i olika ringprofiler och ställa in telefonen så att den ringer på olika sätt för olika ringprofiler. Välj en av de tio olika grupperna.

För att ta bort ett nummer från en grupp väljer du alternativet **Ingen grupp**.

Mer information om hur du ändrar egenskaper för ringprofiler finns på sid 126.

Skicka MMS: Skicka ett MMS-meddelande till personen. Mer information finns på sid 77.

Skicka SMS: Skicka ett SMS-meddelande till personen. Mer information finns på sid 82.

Skicka Vykort: Skicka ett MMS-vykort till personen. Mer information finns på sid 84.

Skapa kontakt

I den här menyn kan du lägga till en ny post i listan Kontakter.

1. Markera ikonen för den kategori som numret tillhör genom att trycka på vänster- eller högerknappen och tryck sedan på den programstyrda knappen **Välj** eller mittknappen.

   Anmärkning: Du kan också välja ikonen för e-post (). På så vis kan du spara en e-postadress istället för ett telefonnummer.

2. Välj minne, antingen **SIM** eller **Telefon**, genom att trycka på upp- eller nedknappen och tryck sedan på den programstyrda knappen **Välj** eller mittknappen.

   Anmärkning: Du kan inte spara en e-postadress i SIM-minnet.

3. Skriv in ett namn och tryck på den programstyrda knappen **Ok** eller mittknappen.

   Mer information om hur du skriver in tecken finns på sid 34.

4. Skriv in numret eller adressen du vill spara och tryck på den programstyrda knappen **Spara** eller mittknappen.

5. Om du inte vill spara numret och namnet på den föreslagna platsen trycker du på den programstyrda knappen **Ta bort** eller knappen **C** för att radera platsnumret. Skriv sedan in den plats du vill använda genom att trycka på sifferknapparna.

6. Tryck på den programstyrda knappen **Ok** eller mittknappen för att spara namn och nummer.

   Namnet och numret som du just har sparat visas.

7. Tryck på mittknappen eller knappen för att ringa upp numret.

   Det går även att trycka på den programstyrda knappen **Val** för att kunna använda olika alternativ för kontaktposten. Mer information finns på sid 122.

Söka grupp

Du kan söka efter kontaktposter genom att välja ringprofil.

1. Skriv in de första bokstäverna i namnet.

   Ringprofilerna i telefonboken visas i en lista, med början på den första ringprofil som matchar det du skrivit in.

2. Bläddra fram rätt ringprofil genom att trycka på upp- eller nedknappen. Tryck sedan på den programstyrda knappen **Se** eller mittknappen.

   Kontaktposterna i den valda ringprofilen visas.

3.

För att...	**Tryck på...**
visa den markerade posten	den programstyrda knappen **Se** eller mittknappen.
välja en annan post	upp- eller nedknappen tills rätt post markeras.

4. När du har funnit posten trycker du på mittknappen eller knappen för att ringa upp.

   Det går även att trycka på den programstyrda knappen **Val** för att kunna använda olika alternativ för kontaktposten. Mer information finns på sid 122.

Redigera grupp

I den här menyn kan du ändra egenskaperna för respektive ringprofil.

1. Bläddra igenom listan med hjälp av upp- eller nedknappen.
2. När rätt ringprofil är markerad trycker du på den programstyrda knappen **Val**.
3. Välj ett alternativ i taget och ändra de inställningar som behövs. Välj mellan följande alternativ:
   - **Ringsignal**: Ange vilken ringsignal som ska användas när du får ett röstsamtal från någon i gruppen.
   - **SMS-signal**: Ange vilken ringsignal som ska användas när du får ett SMS från någon i gruppen.
   - **Grafik**: Ange vilken grafisk ikon som ska visas när du får ett röstsamtal från någon i gruppen.
   - **Gruppnamn**: Ange namnet på gruppen. Mer information om hur du skriver in tecken finns på sid 34.
4. När du har ändrat inställningar trycker du på den programstyrda knappen **Välj** eller **Ok** eller mittknappen.

Återuppringning

Menyn innehåller:

- samtal som du har missat, tagit emot eller ringt.
- längden på samtalen.
- samtalskostnaderna, om det stöds av SIM-kortet.

Anmärkningar:
- Du kan visa numren i de tre olika samtalslistorna genom att trycka på knappen ☎ i viloläget.
- Antalet samtalslistor som kan sparas i telefonen bestäms av ditt SIM-kort.

Missade samtal

I denna meny visas de 20 senaste obesvarade samtalen.

Nummer och namn anges (om tillgängligt) tillsammans med datum och tidpunkt när samtalet togs emot. Tryck på mittknappen för att visa numret.

Tryck på den programstyrda knappen **Val** och välj mellan följande alternativ:

Visa: Visa numret i samtalslistan. Du kan redigera numret, vid behov, och ringa upp det eller spara det i Telefonbok.

Radera: Ta bort samtalet från listan.

Du kan också ringa upp numret genom att trycka på knappen ☎.

Mottagna samtal

I denna meny visas de 20 senaste besvarade samtalen.

Nummer och namn anges (om tillgängligt) tillsammans med datum och tidpunkt när samtalet togs emot. Tryck på mittknappen för att visa numret i samtalslistan.

Tryck på den programstyrda knappen **Val** och välj mellan följande alternativ:

Visa: Visa numret i samtalslistan. Du kan redigera numret, vid behov, och ringa upp det eller spara det i Kontakter.

Radera: Ta bort samtalet från listan.

Du kan också ringa upp numret genom att trycka på knappen .

Ringda samtal

I denna meny visas de 20 senaste utgående samtalen.

Nummer och namn anges (om tillgängligt) tillsammans med datum och tidpunkt när samtalet ringdes. Tryck på mittknappen för att visa numret i samtalslistan.

Tryck på den programstyrda knappen **Val** och välj mellan följande alternativ:

Visa: Visa numret i samtalslistan. Du kan redigera numret, vid behov, och ringa upp det eller spara det i Kontakter.

Radera: Ta bort samtalet från listan.

Du kan också ringa upp numret genom att trycka på knappen .

Radera alla

I denna meny kan du ta bort posterna i respektive samtalslista. Du kan också ta bort samtliga samtalslistor på en gång.

1. Bläddra till den samtalstyp som ska tas bort och tryck på de programstyrda knappen **Markera** för att göra en markering.

   Du kan ta bort markeringen genom att trycka på den programstyrda knappen **Avmark.**.

2. Upprepa steg 1 vid behov.

3. Ta bort de markerade typerna genom att trycka på mittknappen.

4. När ett bekräftelsemeddelande visas trycker du på den programstyrda knappen **Ja** eller mittknappen för att bekräfta.

5. När du återigen ombeds bekräfta trycker du på den programstyrda knappen **Ja** eller mittknappen.

Samtalstid

I denna meny visas timers för alla inkommande och utgående samtal.

Anmärkning: Den faktiska tid som din operatör fakturerar för samtalen kan variera beroende på nätverksfunktioner, avrundningar på fakturan och annat.

Välj mellan följande timers:

Senaste samtalet: Längden på det senaste samtalet.

Totalt ringt: Total längd på alla utgående samtal sedan den senaste nollställningen av timern.

Totalt mottaget: Total längd på alla mottagna samtal sedan den senaste nollställningen av timern.

Nollställ timers: Nollställa alla timers. Skriv in telefonens lösenord och tryck på den programstyrda knappen **Ok** eller mittknappen.

Anmärkning: Lösenordet är förinställt på "00000000". Information om hur du ändrar lösenordet finns på sid 155.

Samtalskostnad

Med denna funktion kan du hålla kontroll över samtalskostnaderna. Menyn är endast tillgänglig om det stöds av ditt SIM-kort.

Välj mellan följande alternativ:

Sam talskostnad: Kostnaden för det senast ringda samtalet.

Total kostnad: Totala kostnaden för alla samtal du har ringt sedan kostnadsräkneverket senast nollställdes. Om den totala kostnaden överstiger den maxkostnad som ställts in med alternativet **Ange maxkostnad** kan du inte ringa igen förrän du nollställt räkneverket.

Maxkostnad: Den högsta kostnad som anges av alternativet **Ange maxkostnad**. Se nedan.

Nollställ räknare: Nollställa kostnadsräkneverket. Ange PIN2-koden (se sid 163) och tryck på den programstyrda knappen **Ok** eller mittknappen.

Ange maxkostnad: Ange den högsta kostnad som du kan godkänna för dina samtal. Ange PIN2-koden (se sid 163) och tryck på den programstyrda knappen **Ok** eller mittknappen.

Pris/enhet: Ange kostnaden för en enhet. Priset per enhet används för att beräkna samtalskostnaden. Ange PIN2-koden (se sid 163) och tryck på den programstyrda knappen **Ok** eller mittknappen.

Dataräkneverk

I den här menyn kan du visa och kontrollera mängden data som skickats och tagits emot under GPRS-uppkoppling.

Välj mellan följande alternativ:

Senast avsända data: Den mängd data som du senast skickade.

Senast mottagna data: Den mängd data som du senast tog emot.

Avsända data totalt: Totala mängden data som du har skickat sedan räkneverket senast nollställdes.

Mottagna data totalt: Totala mängden data som du har tagit emot sedan räkneverket senast nollställdes.

Nollställ räknare: Nollställa dataräkneverket. Skriv in telefonens lösenord och tryck på den programstyrda knappen **Ok** eller mittknappen.

Kortnummerlista

Du kan tilldela upp till åtta av dina vanligaste telefonnummer i Kontakter till sifferknapparna (**2** till **9**). Sedan kan du ringa upp ett nummer genom att helt enkelt trycka på den tilldelade knappen och hålla den nedtryckt.

Ange snabbuppringningsposter

1. Välj siffra för kortnumret, d v s någon av knapparna **2** - **9**, och tryck sedan på den programstyrda knappen **Välj** eller mittknappen.

   Anmärkning: Minnesplats 1 är reserverad för centralnumret till ditt mobilsvar.

   Om du väljer en knapp som redan har ett telefonnummer tilldelat visas den programstyrda knappen **Val** istället för den programstyrda knappen **Välj**.

2. Markera det önskade kontaktnamnet i listan och tryck på den programstyrda knappen **Se** eller mittknappen.

3. Om det finns mer än ett nummer för namnet markerar du rätt nummer genom att trycka på upp- eller nedknappen. Tryck sedan på den programstyrda knappen **Välj** eller mittknappen.

När du har tilldelat ett nummer till en knapp kan du använda följande alternativ genom att trycka på den programstyrda knappen **Val**:

Ändra: Tilldela knappen ett annat nummer.

Radera: Radera inställningen så att knappen inte längre har något nummer tilldelat.

Radera alla: Radera inställningarna för alla knapparna så att inte någon knapp har något nummer tilldelat.

Nummer: Visa numret som tilldelats knappen. Du kan ringa upp numret genom att trycka på knappen .

Snabbuppringning från Kontakter

I viloläget kan du göra en snabbuppringning till ett nummer som tilldelats någon av knapparna **2** - **9** genom att trycka på knappen och håller den nedtryckt.

Mina nummer

Den här funktionen är ett minnesstöd som du använder om du behöver kontrollera dina telefonnummer.

Du kan:

- ange ett namn för vart och ett av de telefonnummer som är registrerade på SIM-kortet.
- redigera namn och nummer.

Ändringar du gör här ändrar inte de faktiska abonnentnumren på SIM-kortet.

Minnesstatus

Du kan kontrollera hur många namn och nummer som har sparats i Kontakter (minnet på SIM-kortet och i telefonen). Du kan också se kapaciteten i respektive minne.

Tryck på upp- eller nedknappen för att visa antalet poster i SIM-kortets respektive telefonens minne i förhållande till den totala kapaciteten.

Inställningar

I den här menyn kan du anpassa telefonens olika inställningar, t ex:

- telefoninställningar
- displayinställningar
- ljudinställningar
- samtalsinställningar
- tid- och datuminställningar
- nätverk
- säkerhet

Telefon

Många olika funktioner på telefonen kan anpassas efter dina önskemål.

Aktivera infrarödport

Med denna funktion kan du skicka eller ta emot data via den infraröda porten. För att kunna använda en infraröd anslutning till datorn måste du:

- konfigurera och aktivera en IrDA-kompatibel infraröd port på datorn.
- aktivera den infraröda funktionen på telefonen. Ikonen för IrDA ( ) visas överst i teckenfönstret.
- rikta IrDA-porten på telefonen mot datorns IrDA-port.

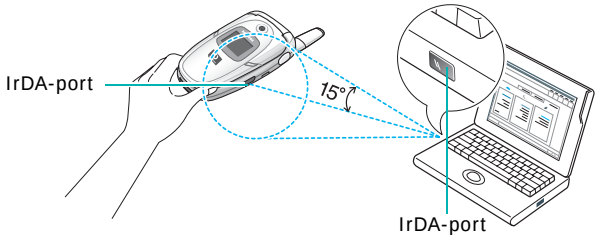

Anslutningen är klar för dataöverföring.

Om kommunikation mellan telefonen och IrDA-utrustningen inte startar inom 30 sekunder efter att funktionen aktiverats, deaktiveras den automatiskt.

Anmärkning: Använd en datorkabel (tillval) för maximal prestanda. Kontakta närmaste Samsung-återförsäljare.

Välkomsttext

I denna meny kan du ange den välkomsttext som visas en kort stund varje gång du slår på telefonen.

Mer information om hur du skriver in tecken finns på sid 34.

Språk

Du kan välja vilket språk som ska visas i teckenfönstret. Om språkalternativet har angetts till **Automatisk** väljs språket automatiskt efter det språk SIM-kortet använder.

Anmärkning: Alternativet **Automatisk** visas inte i alla länder, hos alla nätverksoperatörer eller i alla programversioner.

Genvägar

Navigeringsknapparna kan användas som genvägsknappar. Du kan använda knapparna i viloläget för att direktöppna en meny.

I denna meny kan du ändra inställningarna för navigeringsknapparna.

Tilldela en knapp en genväg:

1. Tryck på upp- eller nedknappen för att markera den knapp som ska användas som genväg. Tryck därefter på den programstyrda knappen **Välj** eller mittknappen.
2. Välj den meny som ska tilldelas knappen genom att trycka på upp- eller nedknappen.

   Anmärkning: Om du vill deaktivera en genvägsknapp väljer du alternativet **Ingen**.
3. Tryck på den programstyrda knappen **Välj** eller mittknappen för att spara inställningen.

Extra Inställningar

Du kan aktivera eller deaktivera de automatiska funktionerna för återuppringning eller svar.

Om funktionen ska vara...	**Tryck på...**
på	den programstyrda knappen **Markera**. En markering visas framför alternativet.
av	den programstyrda knappen **Avmark.**. Markeringen visas inte längre.

Välj mellan följande alternativ:

Återuppringning: När detta alternativ är aktiverat görs upp till tio försök att ringa upp ett telefonnummer efter en misslyckad uppringning.

Anmärkning: Intervallet mellan uppringningsförsöken varierar.

Aktiv lucka: När detta alternativ är aktiverat kan du svara på ett samtal bara genom att öppna telefonen.

När detta alternativ är deaktiverat måste du öppna telefonen och trycka på en knapp enligt inställningen i alternativet **Svar valfri knapp** för att besvara ett samtal.

Svar valfri knapp: När detta alternativ är aktiverat kan du svara på ett inkommande samtal genom att trycka på vilken knapp som helst, utom knappen och den programstyrda knappen **Avvisa**. Om du inte vill svara på det inkommande samtalet trycker du på knappen eller den programstyrda knappen **Avvisa**.

När detta alternativ är deaktiverat måste du trycka på knappen eller den programstyrda knappen **Svara** när du vill besvara ett samtal.

Grundinställning

Du kan enkelt återställa telefonens grundinställningar.

Skriv in telefonlösenordet (4 – 8 siffror) och tryck på den programstyrda knappen **Ok** eller mittknappen.

Anmärkning: Lösenordet är förinställt på "00000000". Information om hur du ändrar lösenordet finns på sid 155.

Display

I denna meny kan du ange inställningar för teckenfönster och bakgrundsbelysning.

Bakgrundsbild

I denna meny kan du ändra bakgrundsbilden eller ändra inställningarna för texten som visas i viloläget.

Välj mellan följande alternativ:

Bakgrundsbilder: Välja bakgrund för viloskärmen.

Byta bakgrundsbild:

1. Bläddra igenom listan med hjälp av upp- eller nedknappen.

   Du kan välja mellan olika förinställda bilder. Du kan också välja en tom bakgrund, en bild som du har tagit själv, hämtat på Internet eller i EasyGPRS-programmet eller en bild som du har fått i ett meddelande.

   Med alternativet **Fler bilder** öppnar du nätverksoperatörens förinställda hemsida för att hämta nya bilder.

2. Tryck på den programstyrda knappen **Välj** eller mittknappen när den bild du vill ha är markerad.

3. När bilden visas trycker du på den programstyrda knappen **Välj** eller mittknappen för att visa den i viloläget.

Visa text: Ange om telefonen ska visa tid och datum på viloskärmen.

Textfärg: Välja färg på texten för viloskärmen. Det här alternativet är tillgängligt när textskärmen är aktiverad.

Yttre display

I den här menyn kan du välja en bild som ska visas i det yttre teckenfönstret.

Menyinställning

I denna meny anger du hur menyer ska visas. Välj antingen **Rutnät**, **Standard** eller **Sidvisning**.

Bakgrundsljus

Ange hur länge bakgrundsbelysningen ska vara tänd. Bakgrundsbelysningen tänds när du trycker på en knapp, öppnar telefonen eller tar emot ett samtal eller meddelande och släcks sedan efter en angiven tid.

Nätindikator

I denna meny väljer du om nätindikatorerna ska användas för att ange att du har kontakt med nätet. Du kan också välja i vilken färg de ska blinka.

Välj någon av fem olika färginställningar. När telefonen är klar att användas kommer indikatorn att blinka i den färg du har valt.

Om du inte vill använda nätindikatorerna väljer du **Av**.

Grafisk logo

Använd detta menyalternativ om du vill att operatörens logotyp ska visas istället för namnet.

Av: Operatörens namn visas i viloläget.

På: Operatörens logotyp visas i viloläget. Om det inte finns någon logotyp i minnet visas operatörens namn istället.

Ljud

Du kan ändra olika ljudinställningar.

Anmärkning: När telefonen är i läget Vibrator/Tyst (se sid 31) kan du inte ändra ljudinställningarna.

Ringsignal

I denna meny kan du välja ringmelodi.

Det finns många olika melodier att välja på. Om du har hämtat ljud från Internet eller programmet EasyGPRS får du tillgång till dem på denna meny.

Med alternativet **Fler ljud** öppnar du nätverksoperatörens förinställda hemsida för att hämta nya ringsignaler och melodier.

Ringvolym

I denna meny kan du ställa in ringvolymen på fem olika nivåer.

Använd upp- och nedknapparna eller volymknapparna på telefonens vänstra sida för att öka eller minska volymen.

Larmtyp

I denna meny anger du hur du vill informeras vid inkommande samtal.

Välj mellan följande alternativ:

Tyst: Endast nätindikatorn blinkar, telefonen varken ringer eller vibrerar.

Melodi: Telefonsignalen som används väljs på menyn **Ringsignal**.

Anmärkning: För vissa ringsignaler ringer telefonen samtidigt som den blinkar och vibrerar.

Vibration: Telefonen vibrerar men ringer inte.

Vibra+melodi: Telefonen vibrerar först tre gånger och ringer sedan.

Knappljud

I denna meny väljer du det ljud som ska höras när du trycker på en knapp.

Välj **Av** om du vill stänga av ljudet.

Meddelandeton

I denna meny anger du hur du vill informeras om nya meddelanden.

SMS-signal

Välj mellan följande alternativ för hur information om nya SMS-meddelanden ska lämnas:

Tyst: Telefonen använder ingen SMS-signal.

Nätindikator: Nätindikatorerna blinkar.

Vibration: Telefonen vibrerar.

Enkel signal: Telefonen piper en gång.

SMS-signal x: En av de många SMS-signalerna används.

CB-signal

Välj mellan följande alternativ för hur information om nya CB-meddelanden ska lämnas:

Tyst: Telefonen använder ingen CB-signal.

Nätindikator: Nätindikatorerna blinkar.

Vibration: Telefonen vibrerar.

Enkel signal: Telefonen piper en gång.

CB-signal x: En av de många CB-signalerna används.

MMS-signal

Välj mellan följande alternativ för hur information om nya MMS-meddelanden ska lämnas:

Tyst: Telefonen använder ingen MMS-signal.

Nätindikator: Nätindikatorn blinkar.

Vibration: Telefonen vibrerar.

Enkel signal: Telefonen piper en gång.

MMS-signal x: En av de många MMS-tonerna används.

Repetition

Du kan ställa in hur ofta telefonen ska uppmärksamma dig på nya meddelanden.

En gång: Telefonen larmar en gång.

Periodvis: Telefonen larmar varannan minut.

Uppvikningston

I denna meny väljer du den ton som ska höras när du öppnar eller stänger telefonen. Du kan välja mellan **Future** och **Crystal**.

Välj **AV** om du vill stänga av ljudet.

Påslagningston

I denna meny väljer du det ljud som ska höras när telefonen slås på eller av. Välj antingen **Classical** eller **Cheerful**.

Välj **AV** om du vill stänga av ljudet.

Signal vid samtal

I den här menyn anger du om du vill bli informerad om nya meddelanden och larm under ett samtal.

Välj mellan följande alternativ:

Av: Du blir inte uppmärksammad aktivt om inkommande meddelanden och larm. Endast ett meddelande visas.

På: Telefonen larmar med en signal och visar tillhörande meddelande.

Extratoner

Du kan ange egna signaler för telefonen.

För att aktivera en viss ton...	**Tryck på...**
på	den programstyrda knappen **Markera**. En markering visas framför alternativet.
av	den programstyrda knappen **Avmark.**. Markeringen visas inte längre.

Välj mellan följande alternativ:

Felton: Ange om du ska informeras eller inte när du har gjort fel.

Minutpåminnare: Ange om telefonen ska pipa en gång per minut under utgående samtal för att indikera hur länge samtalet pågått.

Anslutningston: Ange om telefonen ska pipa när samtalet är uppkopplat.

Samtal

Dessa menyfunktioner är nätverkstjänster. Kontakta din operatör för att kontrollera om de finns tillgängliga och för att eventuellt abonnera på dem.

Vidarekoppling

Med denna nätverkstjänst kopplas inkommande samtal vidare till ett angivet nummer.

Exempel Du kanske vill koppla över dina affärssamtal till en kollega när du är ledig.

Vidarekopplingsalternativen ställs in på följande sätt:

1. Markera typen av vidarekoppling genom att trycka på upp- eller nedknappen och tryck sedan på den programstyrda knappen **Välj** eller mittknappen.

   Välj mellan följande alternativ:

   - **Alltid vidare**: Alla samtal kopplas vidare.
   - **Upptaget**: Samtalet kopplas vidare om du redan pratar i telefon.
   - **Inget svar**: Samtalet kopplas vidare om du inte svarar.
   - **Otillgänglig**: Samtalet kopplas vidare om du befinner dig i ett område utan nätverkstäckning eller om telefonen är avstängd.
   - **Avbryt alla**: Alla vidarekopplingsalternativ tas bort.

2. Markera samtalstypen, röst eller data, genom att trycka på upp- eller nedknappen. Tryck sedan på den programstyrda knappen **Välj** eller mittknappen.

3. Om du har valt **Inget svar** i steg 1 markerar du vilken väntetid som ska gälla innan nätverket vidarekopplar ditt samtal och trycker sedan på den programstyrda knappen **Välj** eller mittknappen.

   Aktuell inställning visas. Om alternativet redan är aktiverat visas det nummer som samtalen vidarekopplas till.

4.

För att...	**Tryck på...**
aktivera vidarekoppling	den programstyrda knappen **Aktivera** eller mittknappen. Fortsätt med steg 5.
ändra numret som ska ringas upp	den programstyrda knappen **Ändra** eller mittknappen. Fortsätt med steg 5.
ta bort vidarekopplingen	den programstyrda knappen **Ta bort**.

5. Ange numret som samtalen ska vidarekopplas till och tryck på den programstyrda knappen **Ok** eller mittknappen.

   Landsnummer anger du genom att trycka på knappen **0** tills tecknet **+** visas.

   Telefonen skickar dina inställningar till operatörens nätverk och operatörens bekräftelse visas.

Samtalsspärrar

Nätverkstjänsten Samtalsspärrar ger dig möjlighet att spärra samtal.

Ställa in spärrar:

1. Markera typen av samtalsspärr genom att trycka på upp- eller nedknappen och tryck sedan på den programstyrda knappen **Välj** eller mittknappen.

   Välj mellan följande alternativ:

   - **Alla utgående**: Det går inte att ringa från telefonen.
   - **Utlandssamtal**: Det går inte att ringa utlandssamtal från telefonen.
   - **Utlandssamtal ej hemlandet**: När du är utomlands kan du bara ringa till nummer i det land du befinner dig och till ditt hemland (det land där din egen nätverksoperatör finns).
   - **Alla inkommande samtal**: Samtal kan inte tas emot.
   - **Inkommande utomlands**: Samtal kan inte tas emot när du är utanför din egen operatörs täckningsområde.
   - **Avbryt alla**: Alla samtalsspärrar tas bort. Du kan ringa och ta emot samtal som vanligt.
   - **Ändra lösenord samtalsspärrar**: Du kan ange eller ändra lösenordet för samtalsspärrar (tillhandahålls av nätverksoperatören) med hjälp av detta alternativ.

2. Markera samtalstypen, röst eller data, genom att trycka på upp- eller nedknappen. Tryck sedan på den programstyrda knappen **Välj** eller mittknappen.

3. Tryck på den programstyrda knappen **Aktivera** för att bekräfta inställningen.

4. Ange ditt lösenord för samtalsspärrar (tillhandahålls av nätverksoperatören).

   Telefonen skickar dina inställningar till operatörens nätverk och operatörens bekräftelse visas.

Ta bort samtalsspärrar:

1. Välj den typ av samtalsspärr som ska tas bort.

2. Välj den typ av samtal som alternativet gäller för.

3. Tryck på den programstyrda knappen **Deaktivera**.

4. Ange ditt lösenord för samtalsspärrar (tillhandahålls av nätverksoperatören).

   Telefonen skickar dina inställningar till operatörens nätverk och operatörens bekräftelse visas.

Samtal väntar

Denna nätverkstjänst informerar dig om att någon försöker nå dig medan du talar i telefon.

De olika alternativen för Samtal väntar kan ställas in separat för röst- och datasamtal.

Ange alternativ för Samtal väntar:

1. Markera den typ av samtal, röst eller data, som funktionen Samtal väntar ska gälla för genom att trycka på upp- eller nedknappen. Tryck sedan på den programstyrda knappen **Välj** eller mittknappen.

   Information visas i teckenfönstret om att Samtal väntar är aktiverat eller deaktiverat.

2. Du kan aktivera eller deaktivera Samtal väntar-tjänsten efter behov med hjälp av den programstyrda knappen **Aktivera** eller **Deaktivera**.

   Öppna föregående teckenfönster genom att trycka på den programstyrda knappen **Avsluta**.

Du kan också deaktivera alla inställningar för Samtal väntar genom att välja alternativet **Avbryt alla**.

Dölj ID

Du kan förhindra att ditt telefonnummer visas på den telefon du ringer till.

Anmärkning: Vissa operatörer tillåter inte att denna inställning ändras av användaren.

Välj mellan följande alternativ:

Grundinställning: Operatörens standardinställning används.

Dölj nummer: Ditt nummer visas inte på den uppringda telefonen.

Sänd nummer: Ditt nummer skickas med varje gång du ringer upp.

Sluten grupp

Sluten grupp är en nätverkstjänst med vilken du kan begränsa inkommande respektive utgående samtal till en vald användargrupp. Du kan ingå i upp till tio användargrupper.

Kontakta din nätverksoperatör för mer information om hur du skapar, aktiverar och använder slutna grupper.

Exempel: Ett företag förser sina anställda med SIM-kort och vill spärra utgående samtal så att endast medlemmar som ingår i samma arbetsgrupp kan ringas upp.

Aktivera en sluten grupp

Välj menyn **Sluten grupp** för att öppna SAG-funktionen. Tryck på mittknappen eller den programstyrda knappen **Välj** för att välja följande alternativ:

Indexlista: Du kan göra en lista över och lägga till eller ta bort SAG-indexnummer.

Om det inte finns något SAG-index sparat ombeds du att lägga till ett nytt index när du väljer detta alternativ. När du har lagt till ett SAG-index visas listan över aktuella SAG-index.

Lägg till ett nytt SAG-index enligt nätverksoperatörens anvisningar eller ta bort en grupp.

För att...	Tryck på...
bläddra igenom befintliga SAG-index	upp- eller nedknappen.
lägga till ett nytt SAG-index	den programstyrda knappen **Val**, välj alternativet **Lägg till** och skriv in indexet.
radera ett SAG-index	den programstyrda knappen **Val** och välj alternativet **Radera**.
aktivera ett SAG-index	den programstyrda knappen **Val** och välj alternativet **Aktivera**.

Access utifrån: Aktivera eller deaktivera samtal till andra nummer än de som tillhör den slutna gruppen. Denna funktion styrs av omfattningen av ditt SAG-abonnemang. Kontrollera med nätverksoperatören.

Standardgrupp: Du kan ange en standardgrupp hos nätverksoperatören. När detta är klart kan du välja alternativet **Standardgrupp** på telefonen. När du ringer ett samtal kan du använda din standardgrupp istället för att välja en grupp i listan.

Deaktivera: Avsluta SAG-funktionen. Det här alternativet visas endast om du har valt en standardgrupp eller ett SAG-index.

Tid och datum

Använd denna meny när du vill ställa in tid och datum. Du kan också använda menyn för att ta reda på vad klockan är i andra delar av världen.

Välj mellan följande alternativ:

Ange tiden: Ange aktuell tid. Du kan välja tidsformat på menyn **Tidsformat**.

Anmärkning: Innan du ställer in tiden måste du ange tidzon på menyn **Världstid**.

Ange datum: Ange dag, månad och år.

Världstid: Visa tiden i andra delar av världen med hjälp av vänster- och högerknapparna.

Skärmen visar stadens namn och aktuellt klockslag och datum.

Välja egen tidzon:

1. Välj en stad som har samma tidzon som din egen ort genom att trycka på vänster- eller högerknappen en eller flera gånger.

   Lokalt klockslag och datum visas.

2. Tryck på den programstyrda knappen **Ställ** eller mittknappen.

Tidsformat: Ändra det aktuella tidsformatet till **12-timmar** eller **24-timmar**.

Alternativ: Ange om tid eller datum ska visas på namnlisten på en meny.

Nätverksval

Med funktionen Nätverksval anger du om valet vid sökning av nätverk (när du befinner dig utanför den egna operatörens täckningsområde) ska göras automatiskt eller manuellt.

Anmärkning: Det går endast att välja ett annat nätverk när operatören för nätverket har ett giltigt roamingavtal med din egen operatör.

Välja nätverk automatiskt eller manuellt vid sökning:

1. Tryck på upp- eller nedknappen tills rätt alternativ är markerat och tryck sedan på den programstyrda knappen **Ok** eller mittknappen.

   Om du väljer **Automatiskt** ansluts du till första tillgängliga operatör när du söker.

   Om du har valt **Manuellt** fortsätter du med steg 2.

2. Tryck på upp- eller nedknappen tills rätt nätverk är markerat och tryck sedan på den programstyrda knappen **Ok** eller mittknappen.

   Telefonen söker efter nätverket och du blir uppkopplad.

Säkerhet

Med funktionen Säkerhet kan du begränsa andra personers användning av telefonen eller begränsa användningen av telefonen till vissa typer av samtal.

Olika koder och lösenord används för att skydda telefonens funktioner. De beskrivs i nedanstående avsnitt. Se även sidorna 161-164.

PIN-kontroll

När funktionen PIN-kontroll är aktiverad måste PIN-koden anges varje gång telefonen slås på. Därför kan ingen som inte känner till PIN-koden använda telefonen utan ditt tillstånd.

Anmärkning: Innan du deaktiverar funktionen PIN-kontroll måste du ange din PIN-kod.

Välj mellan följande alternativ:

Deaktiverad: Telefonen ansluter till nätverket direkt när den slås på. Alternativet är inte tillgängligt i alla nätverk.

Aktiverad: PIN-koden måste anges varje gång telefonen slås på.

Ändra PIN-kod

Använd denna funktion om du vill byta PIN-kod. Funktionen PIN-kontroll måste vara aktiverad. Du måste ange den aktuella PIN-koden innan du kan ange en ny.

När du skrivit in den nya PIN-koden uppmanas du att bekräfta den genom att skriva in den en gång till.

Telefonlås

När funktionen Telefonlås är aktiverad är telefonen låst och du måste ange telefonlösenordet på 4 till 8 siffror varje gång du slår på telefonen.

Telefonlösenordet är förinställt på "00000000". Information om hur du ändrar telefonlösenordet finns på menyn **Ändra lösenord**.

Efter att du angett rätt lösenord kan du använda telefonen tills du stänger av den.

Välj mellan följande alternativ:

Deaktiverad: Du behöver inte ange telefonlösenordet när du slår på telefonen.

Aktiverad: Du måste ange telefonlösenordet varje gång du slår på telefonen.

Ändra lösenord

Använd funktionen Ändra lösenord när du vill byta ut lösenordet. Du måste ange det aktuella lösenordet innan du kan ange ett nytt.

Telefonlösenordet är förinställt på "00000000". När du har skrivit in det nya lösenordet ombeds du bekräfta det genom att skriva in det en gång till.

Privat

I denna meny kan du låsa mediaföremål som t ex MMS-meddelanden, MMS-vykort, foton, videoklipp, bilder och ljud från andra telefoner eller trådlöst Internet samt röstmemon.

När du har låst ett föremål måste du ange telefonlösenordet för att kunna öppna dess meny.

För att...	**Tryck på...**
välja det föremål som ska låsas	upp- eller nedknappen. Om du vill låsa alla föremål väljer du **Alla**.
markera med en bock	den programstyrda knappen **Markera**.
ta bort en bock	den programstyrda knappen **Avmark.**.
låsa alla markerade föremål	den programstyrda mittknappen.

När du tillfrågas om ditt telefonlösenord skriver du in det och trycker sedan på den programstyrda knappen **Ok** eller mittknappen.

Anmärkning: Telefonlösenordet är förinställt på "00000000". Information om hur du ändrar lösenordet finns på sid 155.

SIM-lås

När SIM-låset är aktiverat fungerar telefonen bara med det aktuella SIM-kortet. Du måste ange SIM-låskoden för att kunna använda ett annat SIM-kort.

När du har skrivit in låskoden ombeds du bekräfta den genom att skriva in den en gång till.

Du måste ange SIM-låskoden för att låsa upp SIM-kortet.

FDN-läge

Om ditt SIM-kort stöder FDN (Fixed Dial Number) kan du begränsa dina utgående samtal till vissa telefonnummer.

Välj mellan följande alternativ:

Deaktiverad: Alla nummer kan ringas upp.

Aktiverad: Endast nummer som finns i Kontakter kan ringas upp. Du måste ange PIN2-koden.

Anmärkning: Inte alla SIM-kort har PIN2-kod. Om ditt SIM-kort inte har det visas inte denna meny.

Ändra PIN2

Använd funktionen Ändra PIN2 när du vill byta PIN2-kod. Du måste ange den aktuella PIN2-koden innan du kan ange en ny.

När du skrivit in den nya PIN2-koden ombeds du bekräfta den genom att skriva in den en gång till.

Anmärkning: Inte alla SIM-kort har PIN2-kod. Om ditt SIM-kort inte har det visas inte denna meny.

Felsökning

Om du får problem med din telefon är det lämpligt att göra följande enkla felsökning innan du kontaktar återförsäljaren. Det kan bespara dig både tid och kostnader.

När du slår på telefonen kan följande meddelanden visas

Sätt i SIM-kortet

- Kontrollera att SIM-kortet sitter rätt.

Telefonlås Ange lösenord

- Den automatiska spärrfunktionen är aktiverad. Du måste ange telefonens lösenord innan du kan använda telefonen.

Ange PIN-kod

- Du använder telefonen för första gången. Du måste ange SIM-kortets PIN-kod (personligt ID-nummer).
- PIN-kodens kontrollfunktion är aktiverad. Du måste ange PIN-kod varje gång telefonen slås på. Du kan stänga av funktionen på menyn **PIN-kontroll**.

Ange PUK-kod

- Fel PIN-kod har angetts tre gånger i rad och telefonen är nu spärrad. Ange den PUK-kod som du har fått av din Vodafone.

“Ej service”, “Nätfel”, “Service ej tillgänglig” eller “Ej utfört” visas

- Ingen anslutning till nätet. Mottagningen kan vara dålig (du kanske befinner dig i en tunnel eller är omgiven av byggnader). Flytta dig till en annan plats och försök på nytt.
- Du försöker använda en funktion som inte ingår i abonnemanget hos din Vodafone. Kontakta operatören för ytterligare information.

Du skrev in ett nummer men det slogs inte

- Har du tryckt på knappen ?
- Använder du rätt mobiltelefonnät?
- Du kan ha aktiverat en spärr mot utgående samtal.

Man kan inte ringa upp dig

- Är telefonen på (knappen nedtryckt i mer än en sekund)?
- Använder du rätt mobiltelefonnät?
- Du kan ha aktiverat en spärr mot inkommande samtal.

Den som ringer upp dig kan inte höra dig

- Har du stängt av mikrofonen?
- Håller du telefonen tillräckligt nära munnen? Mikrofonen sitter i mitten längst ned på telefonen.

Telefonen börjar pipa och ”** Varning ** Svagt batteri” blinkar i teckenfönstret

- Batteriet är dåligt laddat. Ladda batteriet.

Ljudkvaliteten på samtalet är dålig

- Kontrollera signalens styrka på indikatorn som finns i teckenfönstret ( ), antalet streck anger signalstyrkan från stark ( ) till svag ( ).
- Flytta telefonen eller ställ dig vid ett fönster om du befinner dig inomhus.

Inget nummer rings upp när du tar fram en telefonbokspost

- Kontrollera att numren har sparats på rätt sätt med funktionen Telefonbokssökning.
- Spara numret på nytt om nödvändigt.

Om de ovanstående kontrollerna inte löser problemet ska du anteckna:

- telefonens modell och serienummer
- garantiuppgifter
- en noggrann beskrivning av problemet

Kontakta sedan din lokala återförsäljare eller Samsungs service.

Åtkomstkoder

Din telefon och dess SIM-kort använder sig av flera olika åtkomstkoder. Dessa koder hjälper dig att skydda telefonen mot obehörig användning.

När telefonen frågar efter någon av de koder som förklaras nedan skriver du in rätt kod (visas som asterisker) och trycker på den programstyrda knappen **Ok**. Om du skriver fel trycker du på knappen **C** en eller flera gånger tills felet raderats och skriver sedan in rätt kod.

Du kan ändra åtkomstkoderna (utom PUK- och PUK2-koderna) på menyn **Säkerhet**. Mer information finns på sid 154.

Viktigt! Undvik att använda åtkomstkoder som liknar larmnummer, t ex 112, för att inte riskera att slå ett larmnummer av misstag.

Telefonlösenord

Telefonlåsfunktionen använder telefonens lösenord för att skydda telefonen mot obehörig användning. Telefonlösenordet följer med telefonen och är förinställt av tillverkaren till "00000000".

För att...	Se
aktivera/deaktivera telefonlåsfunktionen	sid 155.
ändra telefonlösenordet	sid 155.

PIN-kod

PIN-koden (**P**ersonal **I**dentification **N**umber) består av 4 till 8 siffror och skyddar SIM-kortet mot obehörig användning. Den medföljer i allmänhet SIM-kortet.

Om du skriver in fel PIN-kod tre gånger i rad deaktiveras koden och kan inte användas förrän du återaktiverar den genom att skriva in PUK-koden (se nedan).

För att...	**Se...**
aktivera/deaktivera funktionen PIN-kontroll	sid 154.
ändra PIN-koden	sid 154.

PUK-kod

Den 8-siffriga PUK-koden (**P**IN **U**nblocking **K**ey) behövs för att ändra en deaktiverad PIN-kod. PUK-koden medföljer eventuellt SIM-kortet. Kontakta din operatör i annat fall.

Återaktivera PIN-koden:

1. Skriv in PUK-koden och tryck på den programstyrda knappen **Ok**.
2. Skriv in en ny valfri PIN-kod och tryck på den programstyrda knappen **Ok**.
3. När meddelandet **Bekräfta PIN-kod** visas skriver du in samma kod igen och trycker på den programstyrda knappen **Ok**.

Om du skriver in fel PUK-kod tio gånger i följd förbrukas SIM-kortet. Kontakta Vodafone för att få ett nytt kort.

PIN2

PIN2-koden (4 till 8 siffror) som medföljer en del SIM-kort behövs för att använda vissa funktioner, t ex inställning av maximal samtalskostnad. Dessa funktioner finns tillgängliga om de stöds av SIM-kortet.

Om du skriver in fel PIN2-kod tre gånger i rad deaktiveras koden och kan inte användas förrän du återaktiverar den genom att skriva in PUK2-koden.

Information om hur du ändrar PIN2-koden finns på sid 157.

PUK2

Den 8-siffriga PUK2-koden (**P**IN **U**nblocking **K**ey **2**) behövs för att ändra en deaktiverad PIN2-kod. Kontakta din Vodafone om du har tappat bort koden.

Återaktivera PIN2-koden:

1. Skriv in PUK2-koden och tryck på den programstyrda knappen **Ok**.
2. Skriv in en ny PIN2-kod och tryck på den programstyrda knappen **Ok**.
3. När meddelandet **Bekräfta ny PIN2** visas skriver du in samma kod igen och trycker på den programstyrda knappen **Ok**.

Om du skriver in fel PUK2-kod tio gånger i följd kan du inte komma åt de funktioner som kräver PIN2. Kontakta din Vodafone för att få ett nytt kort.

Lösenord samtalsspärrar

Ett 4-siffrigt lösenord behövs för att använda funktionen Samtalsspärrar. Lösenordet får du från nätverksoperatören i samband med att du tecknar abonnemang.

Du kan ändra lösenordet med menyalternativet **Samtalsspärrar**. Mer information finns på sid 147.

Hälso- och säkerhetsinformation

SAR Certifikat Information

Denna telefonmodell uppfyller EU-krav som gäller exponering mot radiovågor.

Din mobiltelefon är en radiosändare/-mottagare. Den är konstruerad och tillverkad i enlighet med Europarådets rekommendationer om gränsvärden för radiovågor (RF). Dessa gränsvärden ingår som en del i mer omfattande riktlinjer och avser tillåtna RF-nivåer vid allmän exponering. Riktlinjerna är fastställda av oberoende vetenskapliga institutioner genom återkommande och djupgående utvärderingar av forskningsresultat. Gränsvärdena inkluderar en betydande säkerhetsmarginal för att garantera säkerheten för olika individer, oavsett ålder och hälsotillstånd.

För mobiltelefoner uttrycks exponeringen i SAR (Specific Absorption Rate). Det SAR-gränsvärde som rekommenderas av EU är 2,0 W/kg. *

Det högsta SAR-värdet för denna telefonmodell är 0,52 W/kg.

* SAR-gränsvärdet för mobiltelefoner som används av allmänheten är 2,0 W/kg (watt/kilo) i medeltal för tio grams kroppsvävnad. Gränsvärdet inkluderar en betydande säkerhetsmarginal för att ge allmänheten ett ökat skydd och för att ta hänsyn till mätvariationer. SAR-värden kan variera beroende på lokala rapporteringsförhållanden och frekvensband.

SAR-tester utförs under normala användningsförhållanden när telefonen sänder med maximal angiven effekt på samtliga testade frekvensband. Även om SAR fastställs på den högsta angivna effektnivån kan telefonens faktiska SAR-nivå vid normal användning väsentligt understiga det maximala värdet. Anledningen till detta är att telefonen är konstruerad för användning på olika effektnivåer. Telefonen använder den lägsta effekt som krävs för att hålla kontakt med nätet. I allmänhet gäller följande: ju närmre basstationen du befinner dig desto lägre är telefonens uteffekt.

Innan en ny telefonmodell erbjuds på marknaden måste överensstämmelse med EU:s direktiv om radioutrustning och teleterminalutrustning garanteras. Ett av de viktigaste villkoren i detta direktiv behandlar användarens och andra människors hälsa och säkerhet.

Säkerhetsföreskrifter för användning av batterier

- Använd eller ladda aldrig ett batteri som på något sätt är skadat.
- Använd endast batteriet för avsett ändamål.
- Om du använder telefonen nära en basstation i nätet drar den mindre ström. Standby- och samtalstiden påverkas i hög grad av signalstyrkan i mobiltelefonnätet och de parametrar som operatören angett.
- Batteriets laddningstid beror på hur urladdat det är när det laddas samt på typ av batteri och laddare. Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom förbrukas det. Det är det dags att byta batteri när driftstiden (samtals- och standbytiden) har blivit märkbart kortare.

- Ett fullt uppladdat batteri som inte används blir urladdat med tiden.
- Använd bara batterier och laddare som är godkända av Samsung. När laddaren inte används ska nätsladden vara urdragen från väggkontakten. Låt inte batteriet vara anslutet till laddaren längre tid än en vecka, eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd.
- Extrema temperaturer påverkar batteriets laddningskapacitet. Det kan behöva svalna eller värmas upp innan det laddas.
- Förvara inte batteriet på kalla eller varma platser, exempelvis i en bil sommar eller vinter, eftersom det minskar batteriets kapacitet och livslängd. Det är lämpligt att, så långt det är möjligt, förvara batteriet vid rumstemperatur. Om batteriet är för varmt eller kallt kan telefonen tillfälligt upphöra att fungera även om batteriet är fullt uppladdat. Litiumjonbatterier är särskilt utsatta för temperaturer under 0 °C (32 °F).
- Kortslut inte batteriet. Batterier, t ex ett reservbatteri som du har i handväskan eller fickan, kan kortslutas av misstag om ett metallföremål (mynt, gem, penna) åstadkommer en direkt förbindelse mellan batteriets pluspol (+) och minuspol (metallflikarna på batteriets baksida). Kortslutning av polerna kan skada batteriet eller det föremål som orsakar kortslutningen.
- Avfallshantera förbrukade batterier i enlighet med lokala bestämmelser. Återvinn alltid. Kasta inte batterier på öppen eld.

Säkerhet på vägen

Din mobiltelefon ger dig stora möjligheter till kommunikation via det talade ordet, så gott som var som helst och när som helst. Men denna frihet är även förknippad med ett stort ansvar.

När du kör bil är körningen din viktigaste uppgift. Använd sunt förnuft när du måste ringa samtidigt som du kör bil och tänk på att följa de föreskrifter som gäller inom det land eller område du befinner dig.

Användningsförhållanden

Tänk på att följa eventuella lokala regler för mobiltelefoni och stäng alltid av telefonen där det är förbjudet att använda den, där den kan orsaka elektriska störningar eller medföra andra risker.

Om telefonen eller något tillbehör ska anslutas till annan utrustning, läs noga igenom anvisningarna i användarhandboken. Anslut inte produkter som är inkompatibla.

Som vid all annan användning av radioutrustning rekommenderas användning endast i normalt funktionsläge (håll telefonen mot ditt öra med antennen riktad mot axeln) för en korrekt och säker funktion.

Elektronisk utrustning

De flesta elektroniska utrustningar har skydd för radiofrekvenssignaler. Det kan dock finnas elektronisk utrustning som inte har detta skydd. Tillverkaren kan lämna ytterligare information.

Pacemaker

Pacemakertillverkare rekommenderar ett avstånd på minst 15 cm mellan mobiltelefon och pacemaker för att undvika en eventuell störning på pacemakerns funktion. Dessa rekommendationer överensstämmer med oberoende forskning och rekommendationer för trådlös teknik.

Om du har pacemaker:

- Håll alltid telefonen mer än 15 cm från pacemakern när telefonen är påslagen
- Bär inte telefonen i bröstfickan
- Använd örat på motsatta sidan av pacemakern när du talar i telefonen

Om du misstänker att pacemakerfunktionen påverkas, stäng av telefonen omedelbart.

Hörapparat

Vissa digitala mobiltelefoner kan störa hörapparater. Om sådana störningar uppstår kan tillverkaren av hörapparaten lämna ytterligare information.

Annan medicinsk utrustning

Om du använder annan medicinsk utrustning kan tillverkaren lämna information om utrustningen är skyddad mot externa radiovågor. Fråga din läkare. Stäng av din telefon på vårdinrättningar där det finns anslag om detta. Sjukhus och andra vårdinrättningar kan använda utrustning som är känslig för externa radiovågor.

Fordon

Radiovågor kan påverka felaktigt installerade eller dåligt avskärmade elektroniska system i motorfordon. Kontrollera med tillverkaren eller återförsäljaren angående ditt eget fordon.

Om du har eftermonterad utrustning i fordonet, kan du även behöva kontrollera med andra tillverkare.

Anslag

Stäng av din telefon om du befinner dig i en lokal med ett anslag som uppmanar till detta.

Miljöer med explosionsrisk

Stäng av din telefon i situationer där det finns en potentiell risk för explosioner och följ informationen på varningsskyltar. Det kan räcka med en gnista för att orsaka en explosion eller brand som medför livsfara eller risk för personskador.

Det är lämpligt att stänga av telefonen på bensinstationer. Restriktiv användning av all radioutrustning är även påkallat i bensinupplag (lagring av bensin och distributionsområden), kemiska anläggningar och i områden med sprängningsarbeten.

Områden med explosionsrisk är ofta, men inte alltid, klart markerade. Exempel på sådana områden är nedre båtdäck, kemiska transporter eller lager, fordon som använder kondenserad petroleumgas (t ex propan eller butan), atmosfärer med kemiska ämnen eller partiklar som korn, damm eller metallpulver och platser där du av olika skäl blir uppmanad att stänga av motorn på din bil.

Nödsamtal

Precis som alla trådlösa telefoner använder denna telefon radiosignaler, mobiltelefonnät, ledningsnät och olika användarprogrammerade funktioner, och kontakt med nätet kan inte garanteras under alla förhållanden. Förlita dig därför aldrig enbart på mobiltelefonen för livsviktig kommunikation (t ex i medicinska nödsituationer).

Kom ihåg, för att du ska kunna ringa eller ta emot samtal, måste telefonen vara påslagen och du måste befinna dig i ett område med tillräcklig signalstyrka. Nödsamtal finns inte alltid tillgängligt i alla mobiltelefonnät eller i alla nätverkstjänster och/eller telefonfunktioner. Lokala nätoperatörer kan lämna mer information.

Gör på följande sätt för att ringa ett nödsamtal.

1. Slå på telefonen om den inte redan är på.
2. Skriv in larmnumret som gäller för det område/land där du befinner dig (t ex 112 eller något annat officiellt larmnummer). Larmnummer bestäms lokalt.
3. Tryck på knappen .

Om vissa funktioner används (t.ex. samtalsspärrar) kan dessa behöva deaktiveras innan du kan ringa larmnumret. Mer information lämnas i handboken och hos din lokala nätoperatör.

När du ringer till ett larmnummer är det alltid viktigt att lämna så korrekta uppgifter som möjligt. Avbryt inte samtalet innan du uppmanas till detta. Tänk på att du kan vara den enda kontakten mellan olycksplatsen och omvärlden!

Annan viktig säkerhetsinformation

- Service eller fordonsmontering av telefonen får endast utföras av specialutbildad personal. Felaktig installation eller service medför risker och kan leda till att garantivillkoren upphör att gälla.
- Kontrollera regelbundet att all mobiltelefoniutrustning i fordonet är korrekt monterad och fungerar.
- Tänk på att inte förvara eller transportera lättantändliga vätskor och gaser eller explosiva material i samma utrymme som telefonen, dess delar eller tillbehör.
- Det är viktigt att känna till att krockkuddar i bilar löser ut med stor kraft. Placera därför inte föremål, vilket inkluderar installerad och bärbar trådlös utrustning, i aktionsområdet för en krockkudde. Felaktigt installerad trådlös utrustning i ett fordon medför i kombination med en utlöst krockkudde betydande olycksrisker.
- Stäng av mobiltelefonen ombord på flygplan. Det är olagligt att använda mobiltelefon ombord på flygplan. Mobiltelefoni kan innebära risker för flygplanets funktion.
- Om anvisningarna för användning av mobiltelefonen inte följs kan abonnemanget stängas av. Även rättslig påföljd kan bli aktuellt.

Skötsel och underhåll

Telefonen är en tekniskt avancerad produkt och bör behandlas därefter. Tipsen nedan hjälper dig att uppfylla garantivillkoren och ha glädje av din telefon i många år.

- Förvara telefonen med alla delar och tillbehör utom räckhåll från små barn.
- Håll telefonen torr. Utfällningar, luftfuktighet och vätskor som innehåller mineraler orsakar korrosion i de elektriska kretsarna.
- Använd inte telefonen med våta händer. Du kan få en elektrisk stöt och telefonen kan skadas.
- Använd eller förvara inte telefonen på dammiga och smutsiga platser eftersom dess rörliga delar kan skadas.
- Förvara inte telefonen för varmt. Höga temperaturer kan förkorta livslängden, skada batterierna och deformera eller smälta vissa plaster.
- Förvara inte telefonen för kallt. När telefonen värms upp till normal temperatur (rumstemperatur) kan det bildas kondens inuti telefonen, vilket kan orsaka skador på elektroniska kretsar.
- Försök att inte tappa telefonen eller att utsätta den för stötar. Ovarsam hantering kan skada kretsarna.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller starka rengöringsmedel för att rengöra telefonen. Torka av den med en mjuk trasa fuktad i milt tvålvatten.

- Måla inte telefonen. Målarfärg kan täppa till apparatens rörliga delar och leda till att den inte fungerar korrekt.
- Placera inte telefonen i eller på någon utrustning som används till uppvärmning, t ex mikrovågsugn, spis eller element. Telefonen kan explodera om den överhettas.
- Använd endast den medföljande eller annan godkänd antenn. Ej godkända antenner och fel tillbehör kan skada telefonen och även innebära brott mot gällande regler för radioutrustning.
- Om telefonen, batteriet eller något tillbehör inte fungerar korrekt kontaktar du närmaste servicecenter. Där finns specialutbildad personal som kan hjälpa dig med ditt problem.

Ordlista

Följande definitioner kan vara till nytta för att förstå de viktigaste tekniska begreppen och förkortningarna i den här bruksanvisningen och dra nytta av telefonens alla funktioner.

Aktiv lucka

Möjlighet att svara på ett samtal genom att helt enkelt öppna luckan på telefonen.

EMS (Enhanced Message Service)

En variant av SMS med vilken användarna kan skicka och ta emot ringsignaler och nätverksoperatörens logotyp samt kombinationer av enkla media till och från EMS-telefoner. Eftersom EMS är baserat på SMS kan SMS-centralerna användas även för EMS. EMS fungerar i alla GSM-nät (Global System for Mobile Communication). EMS-avsändarna kan använda text, melodier, bilder, ljud och animationer. Möjligheterna till utökade meddelanden begränsas endast av mobiltelefonens teckenfönster.

GPRS (General Packet Radio Service)

En ny tilläggstjänst som inte är röstbunden och med vilken information skickas och tas emot via mobiltelefonnätet. GPRS ger en kontinuerlig uppkoppling mot Internet för mobiltelefoner och datorer. Tjänsten baseras på GSM-systemet (Global System for Mobile Communication) och SMS (Short Message Service).

Gruppsamtal

Möjlighet att upprätta ett konferenssamtal med upp till fem ytterligare deltagare.

GSM (Global System for Mobile Communication)

Internationell standard för mobiltelefoni som garanterar kompatibilitet mellan olika nätoperatörer. GSM omfattar de flesta länderna i Europa och många andra delar av världen.

Java

Programmeringsspråk som används för program som ska kunna köras på alla typer av maskinvaruplattformar, oavsett om de är stora, medelstora eller små, utan att behöva anpassas. Det är främst ett specialspråk för Internet-användning, både för allmänna Internet-sidor och intranät. När ett Java-program körs från en hemsida kallas det för en *Java applet*. När det körs på en mobiltelefon eller en personsökare kallas det för en MIDlet.

Linjeidentifieringstjänster

Tjänster som gör att abonnenten kan se eller blockera uppringande telefonnummer.

MMS (Multimedia Message Service)

En meddelandetjänst för mobiltelefoni, standardiserad av WAP Forum och 3rd Generation Partnership Program (3GPP). MMS används på samma sätt som SMS (Short Message Service). Tjänsten levererar automatiskt och omedelbart användarskapade meddelanden från telefon till telefon. MMS skickas huvudsakligen till och från telefonnummer. Det är också möjligt att ange e-postadresser varför meddelanden kan sändas via e-post. Utöver text som i SMS, kan MMS-meddelanden innehålla stillbilder, röst- eller ljudfiler men även videofilmer och presentationer.

Mobilsvar

En datoriserad svarstjänst som automatiskt besvarar samtal när du inte kan svara, spelar upp ett hälsningsmeddelande (du kan spela in ett eget) och spelar in ett meddelande från den som söker dig.

Parkera samtal

Gör det möjligt att parkera, sätta ett samtal på vänt, så att du kan antingen ringa eller ta emot ett annat samtal.

PIN (Personal Identification Number)

Säkerhetskod som skyddar telefonen mot obehörig användning. Du får PIN-koden av din operatör tillsammans med SIM-kortet. Den består av fyra till åtta siffror och du kan ändra den om du vill.

Proxy-server

Proxy-servern är placerad mellan webbklienten, t ex en webbläsare, och webbservern och fungerar som en mellanstation mellan dem. För att besöka en hemsida är det inte alltid nödvändigt att koppla upp till webbservern. Begäran från webbläsaren skickas till en proxy-server och proxy-servern skickar i sin tur begäran vidare till webbservern.

Proxy-servern kan förbättra prestanda för en användargrupp genom att resultaten från alla förfrågningar lagras under en viss tid. Om en användare begär en viss sida, och sidan redan hämtats för en annan användare, uppdateras sidan istället för att begäras från webbservern, vilket ibland kan vara ganska tidskrävande.

Programstyrda knappar

Knappar som är märkta med och och vilkas användningsområde:

- varierar beroende på den aktuella funktionen.
- indikeras på teckenfönstrets nedersta rad, strax ovanför knappen.

PUK (PIN Unblocking Key)

Säkerhetskod som används för att låsa upp telefonen om felaktig PIN-kod har skrivits in tre gånger i rad. Du får den åttasiffriga koden av operatören tillsammans med SIM-kortet.

Roaming

Användning av telefonen när du är utanför din egen operatörs täckningsområde (t ex under resa).

Samtalsspärrar

Möjlighet att spärra utgående och inkommande samtal.

Samtal väntar

Möjlighet att göra dig uppmärksam på ett inkommande samtal medan ett annat samtal pågår.

SDN (Service Dialling Numbers)

Telefonnummer som erhålls från operatören och ger dig tillgång till specialtjänster som mobilsvar, nummerupplysning, kundsupport och larmtjänster.

SIM (Subscriber Identification Module)

Ett kort som innehåller en krets med all information som krävs för att använda telefonen (nät- och minnesinformation, samt abonnentens personliga data). SIM-kortet placeras i ett litet fack på telefonens baksida och skyddas av batteriet.

SMS (Short Message Service)

Nätverkstjänst för att skicka och ta emot skriftliga meddelanden till och från andra abonnenter. Ett skapat eller mottaget meddelande kan visas, redigeras och skickas.

Telefonlösenord

Säkerhetskod som används för att låsa upp telefonen när du har aktiverat alternativet som låser telefonen varje gång den slås på.

Vidarekoppling

Möjlighet att dirigera om samtal till ett annat nummer.

Index

A

Aktiv lucka • 137
Album • 98
Anslutningston • 144
Användargrupp • 150

B

Bakgrund • 138
Bakgrundsbild • 138
Bakgrundsljus
  beskrivning • 15
  tid, ange • 139
Batteri
  indikator svagt batteri • 20
  ladda • 19
  sätta i • 18
  ta bort • 17
Behörighet • 156
Besvara
  ett andra samtal • 45
  samtal • 28
Bilder, hämtade • 113
Bokstavsläge, textinmatning • 36
Broadcast-meddelanden • 96
Browser, WAP • 60

C

CB-meddelanden • 96

D

Dataräkneverk • 131
Datum, ställa in • 152
DTMF-toner, sända • 43
Dölj ID • 149

E

Eget nummer • 133
EMS (Enhanced Message Service) • 82

F

FDN-läge (Fixed Dial Number) • 157
Felsökning • 158
Felton • 144
Foto
  ta • 105
  ta bort • 111
  visa • 111
Föreskrifter för batteri • 166

G

Genvägar, knappar • 136
Grafisk logo • 140
Grundinställning för telefonen • 137
Gruppsamtal • 45

H

Hämta
  ljud • 116
  spel • 114
Hörlurens volym • 27

I

Ikoner, beskrivning • 14
Infraröd, anslutning • 134
Inkorg, meddelanden
  MMS • 86
  SMS • 90
Internet • 60

J

JAVA DNS-adress • 59
Java-tjänster • 56

K

Kalendermemon
  kopiera • 120
  skriva • 118
  ta bort • 120
  visa • 120

Kalkylator • 71
Kamera
granska foton • 111
spela in video • 110
spela upp video • 112
ta bilder • 105
Knappar
beskrivning • 11
genvägar • 136
placering • 10
Knappljud
sända • 43
välja • 141
Konferenssamtal • 45
Kostnad, samtal • 130

L

Ladda batteriet • 19
Larm • 69
Larmsignal • 141
Larmtyp • 141
Leveransrapport,
meddelande • 103
Ljud, hämtade • 115
Ljudinställningar • 140
Låsa
mediaföremål • 156
SIM-kort • 157
telefon • 155
Läget Vibrator/Tyst • 31
Lösenord
samtalsspärr • 164
samtalsspärrar • 147
telefon • 155, 161

M

Mallar
MMS • 95
SMS • 95
Meddelanden
CB • 96
MMS • 77
MMS-vykort • 84
röst • 97
SMS • 82
välkomsttext • 135
Meddelandeton • 142
Menyer
lista • 50
öppna • 48
MIDlet, köra • 56
Mina objekt • 113
Minnesstatus
hämtade objekt • 117
MMS-meddelanden •
103
röstmemon • 76
SMS-meddelanden • 103
telefonbok • 133
Minutpåminnare • 144
Missade samtal • 29, 127
MMS-meddelande
inställning • 79
läsa • 86, 93
redigera • 94
skapa/skicka • 78
ta bort • 89, 94
MMS-vykort • 84
Mobilsvar • 97
Mobilsvarnummer • 97
Mottagna meddelanden
MMS • 86
SMS • 90
Mottagna samtal • 128

N

Namn
skriva in • 34
söka/ringa upp • 121
Nummer, telefon
spara • 24, 123
söka/ringa upp • 121
Nätindikator • 16, 139
Nätverksval • 153
Nödsamtal • 172

P

Parkera samtal • 40
PIN
ändra • 154
PIN2
beskrivning • 163
ändra • 157

PIN-kod
beskrivning • 162
Prioritetslista • 72
Programstyrda knappar • 32
PUK • 162
PUK2 • 163
Push-meddelanden • 99
Påslagningston • 143

R

Reseadapter • 19
Ringa tillbaka, meddelande •
89, 90
Ringda samtal • 128
Ringprofiler
redigera • 126
söka • 125
Ringsignal • 140
Ringvolym • 141
Roaming (nätsökning) • 153
Röstmemo
spela in • 74
spela upp • 75
ta bort • 75

S

Samtal
avsluta • 23
avvisa • 28
besvara • 28
från Telefonbok• 26
parkera • 40
ringa • 22
samtalsspärrar • 147
vidarekoppla • 145
väntar • 45, 148
återuppringning • 23
Samtalsinställningar • 145
Samtalskostnad • 130
Samtalslista
missade • 29, 127
mottagna • 128
ringda • 128
Samtalstid • 129
Senaste numret,
återuppringning • 23
Signal vid samtal • 144
SIM-kort
låsa • 156
sätta i • 17
Skickade meddelanden
MMS • 93
MMS-vykort • 94
SMS • 92
Skriva meddelanden
MMS • 77
MMS-vykort • 84
SMS • 82
Sluten användargrupp (SAG)
• 150
Slå på/av
mikrofon • 42
telefon • 21
Slå på/stänga av, telefonen •
21
SMS-meddelande
inställning • 102
läsa • 86
skapa/skicka • 77
ta bort • 90, 104
Snabbuppringning • 131
Spel
hämta • 58
spela upp • 56
Spela in
röstmemon • 74
videor • 110
Språk, välja • 135
Spärrar, samtal • 147
Stänga av
alla ljud • 31
knapptoner • 43
mikrofon • 42
Svagt batteri, indikator • 20
Svar valfri knapp • 137
Symbol, textinmatning • 39
Säkerhet
föreskrifter • 7
information • 165
Säkerhet, samtal • 154
Sänd vidare, meddelande
MMS • 89
SMS • 90
Söka, kontakter • 121

T

T9-läget, textinmatning • 37
Ta bort
  foto • 111
  kalendermemo • 120
  kontakter • 123
  MMS-meddelande • 89, 91, 94
  MMS-vykort • 93, 94
  röstmemo • 75
  SMS-meddelande • 90, 92
  uppgift • 73
  video • 112
  återuppringning • 127
Tangentvolym • 27
Tecken, skriva in • 34
Teckenfönster
  bakgrundsljus • 15
  ikoner • 14
  inställning • 138
  layout • 13
  yttre • 16
Telefon
  grundinställning • 137
  ikoner • 14
  knappar • 11
  layout • 10
  låsa • 155
  lösenord • 161
  packa upp • 9
  slå på/stänga av • 21
  teckenfönster • 13
Telefonbok
  alternativ • 122
  kopiera • 123
  redigera • 122
  ringa upp • 26
  snabbuppringning • 131
  spara • 24, 123
  söka • 121
  ta bort • 123
Text, skriva in • 34
Textinmatningsläge • 35
Tid, ställa in • 152
Tidsformat • 152
Tidsschema • 118
Ton
  anslutning • 144
  fel • 144
  knapp • 141
  lucka • 143
  meddelande • 142
  minutpåminnare • 144
  påslagning • 143
  ringsignal • 140
Trådlöst Internet • 60

U

Uppgifter, prioritetslista
  redigera • 72
  skapa • 72
  ta bort • 73
Uppvikningston • 143
Utkorg, meddelanden
  MMS • 93
Utlandssamtal • 22

V

Valutaväxlare • 76
Veckolarm • 69
Vibration • 141
Vidarekoppla, samtal • 145
Video
  spela in • 110
  spela upp • 112
  ta bort • 112
Vodafone live! • 60
Vodafone Mail • 98
Vodafone Messenger • 98
Volym, justera
  hörlur • 27
  knappljud • 27
  ringsignal • 141
Välkomsttext • 135
Väntande samtal • 148
Världstid • 152

W

WAP-läsare
  cache, töm • 68
  favoriter • 64
  inställning • 66
  öppna • 60

Y

Yttre display • 16, 139
Yttre teckenfönster • 16, 139

Å

Återuppringning
  automatisk • 137
  manuell • 23
Återuppringning • 137
Åtkomstkoder • 161

Samsung SGH-E310 GPRS-telefon

Snabbreferens

Strömbrytare Av/På	Tryck och håll ned knappen ⏻/ⓘ.
Ringa ett samtal	① Skriv in numret. ② Tryck på knappen ☎.
Avsluta ett samtal	Tryck kort på knappen ⏻/ⓘ.
Visa ett missat samtal direkt efter att du missat det.	① Öppna telefonen och tryck på den programstyrda knappen **Se**. ② Bläddra igenom missade samtal med upp- och nedknapparna. ③ För att ringa upp det missade numret trycker du på knappen ☎.
Besvara ett samtal	Öppna telefonen eller Tryck på knappen ☎.
Justera volymen	Tryck på knappen ∧ eller ∨ på telefonens vänstra sida.

Välja en menyfunktion	① Tryck på mittknappen i menyläget. ② Bläddra i menylistan med navigationsknapparna tills rätt meny markeras. ③ Tryck på den programstyrda knappen **Välj**. ④ Bläddra i listan med upp- eller nedknappen tills rätt alternativ markeras. ⑤ Tryck på den programstyrda knappen **Välj**.

Vilken som helst av de två programstyrda knapparna (och) kan användas för att utföra funktionen som anges ovanför dem (på nedersta raden i teckenfönstret).

Välja en larmtyp	① Välj menyn **Larmtyp** (Meny 9.3.3). ② Välj alternativ: • **Tyst** • **Melodi** • **Vibration** • **Vibra+melodi** ③ Tryck på den programstyrda knappen **Välj**.
Spara ett nummer i Telefonbok	① Skriv in numret och tryck på den programstyrda knappen **Spara**. ② Markera en ikon. ③ Tryck på den programstyrda knappen **Välj**. ④ Markera ett minne. ⑤ Tryck på den programstyrda knappen **Välj**. ⑥ Skriv in namnet. ⑦ Tryck på den programstyrda knappen **Ok**. ⑧ Ändra platsnummer om det behövs. ⑨ Tryck på den programstyrda knappen **Ok**. ⑩ Tryck på knappen ⏻/① för att återgå till viloläget.

Söka efter ett nummer i Telefonbok	① Välj menyn **Kontakter** (Meny 8.1). ② Skriv de första bokstäverna i namnet. ③ Tryck på upp- eller nedknappen för att bläddra igenom namnen. ④ Tryck på den programstyrda knappen **Se**. ⑤ Tryck på upp- eller nedknappen för att bläddra igenom numren. ⑥ Ring upp med knappen ⌐.
Ta en bild	• Med öppen telefon ① Tryck på kameraknappen och håll den nedtryckt. ② Tryck på kameraknappen. ③ Tryck på den programstyrda knappen **Spara**. • Med stängd telefon ① Tryck på kameraknappen och håll den nedtryckt. ② Tryck på kameraknappen.

Konformitetsdeklaration (R&TTE)

Följande produkt:

GSM900/GSM1800 Dualband Digital mobiltelefon

(Produktnamn)

SGH-E310

(Modellnummer)

Tillverkad av:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(Fabrikens namn, adress*)

för vilken denna deklaration gäller, överensstämmer med följande standarder och/eller normgivande dokument.

Säkerhet : EN 60950:2000
EMC : EN 301 489-01 v1.3.1 (2001-09)
EN 301 489-07 v1.1.1 (2000-09)
SAR : EN 50360:2001
EN 50361:2001
Nätverk : EN 301 511 v9.0.2 (2003-03)

Vi intygar härmed att alla väsentliga radiotester har genomförts och att den ovan nämnda produkten uppfyller alla väsentliga krav i EU-direktivet 1999/5/EC.

Proceduren för fastställande av konformitet som omnämns i artikel 10 och beskrivs i bilaga [IV] i EU-direktivet 1999/5/EC har genomförts i samarbete med nedanstående oberoende certifieringsorgan:

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
ID-märkning: 168

CE 0168

Den tekniska dokumentationen förvaras hos:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

och kan erhållas på begäran.
(gäller inom EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, England

2004. 03. 16 — **In-Seop Lee / S. Manager**

(utgivningsdatum och ort) (namn och underskrift av ansvarig person)

* Detta är inte adressen till Samsung Service Centre. Information om adress och telefonnummer till Samsung Service Centre finns på garantisedeln eller hos den återförsäljare där telefonen inhandlats.